SAMSUNG

GT-I9205

Manual do utilizador

www.samsung.com

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, *www.samsung.com*.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não ser responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensageiros, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

Ícones indicadores

Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas

Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento

Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Índice

Começar

7 Descrição do dispositivo
8 Teclas
9 Conteúdo da embalagem
10 Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria
13 Carregar a bateria
15 Colocar um cartão de memória
17 Ligar e desligar o dispositivo
18 Segurar o dispositivo
18 Bloquear e desbloquear o dispositivo
18 Ajustar o volume
18 Mudar para o modo Silencioso

Básico

19 Ícones indicadores
20 Utilizar o ecrã táctil
23 Controlo dos movimentos
27 Movimentos com a palma da mão
28 Air view
29 Activar Janelas múltiplas
30 Notificações
31 Ecrã principal
34 Ecrã bloqueado
35 Usar aplicações
35 Ecrã de aplicações
36 Ajuda
37 Introduzir texto
39 Ligar-se a uma rede Wi-Fi
40 Configurar contas
41 Transferir ficheiros
42 Segurança do dispositivo
44 Actualizar o dispositivo

Comunicações

45 Telefone
51 Contactos
55 Mensagens
56 E-mail
58 Google Mail
59 Hangouts
59 Google+
60 Fotografias
60 ChatON

Web & Rede

61 Internet
62 Chrome
63 Bluetooth
64 Screen Mirroring
65 Samsung Link

66 Group Play
67 NFC
68 S Beam
69 WatchON

Multimédia

70 Música
72 Câmara
78 Galeria
81 Álbum de Histórias
83 Vídeo
84 YouTube

Aplicações e lojas de multimédia

85 Play Store
86 Samsung Apps (GALAXY Apps)
86 Play Music
87 Play Livros
87 Jogos Play
87 Reproduzir Filmes
87 Play Quiosque

Utilidades

88 S Memo
91 S Planner
94 Dropbox
94 Drive
95 Cloud
96 Relógio
98 Calculadora
98 Tradutor S
99 Gravador de Voz
100 S Voice
101 Google
102 Pesquisa por Voz
103 Os Meus Ficheiros
103 Transferências
104 TripAdvisor

Viagens & locais

105 Maps

Definições

106 Acerca das Definições
106 Ligações
110 O meu disp.
123 Contas
124 Mais
128 Definições Google

Resolução de problemas

Começar

Descrição do dispositivo

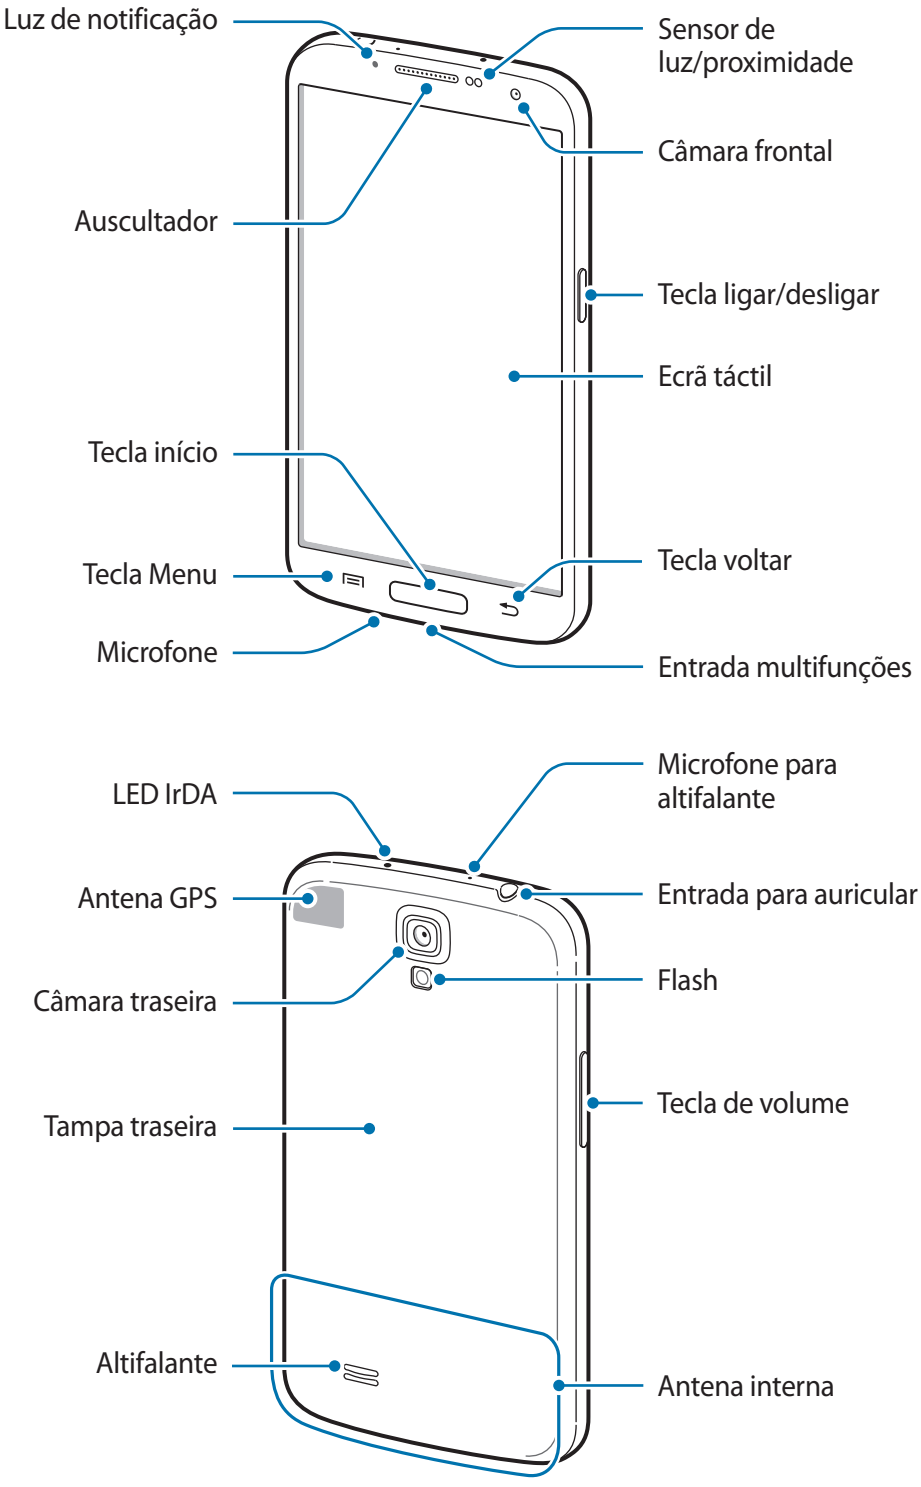

O microfone no topo do dispositivo só está activo quando utiliza o telefone ou grava vídeos.

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/ desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima sem soltar por mais de 7 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.
Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis para o ecrã actual. • Toque sem soltar no Ecrã principal para inciar a procura do Google.
Início	• Prima para voltar para o Ecrã principal. • Prima sem soltar para abrir a lista de aplicações recentes.
Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior.
Volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora e a bateria fornecida.

- Este dispositivo só funciona com cartões microSIM.
- Alguns serviços LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para obter mais informação sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

1 Retire a tampa traseira.

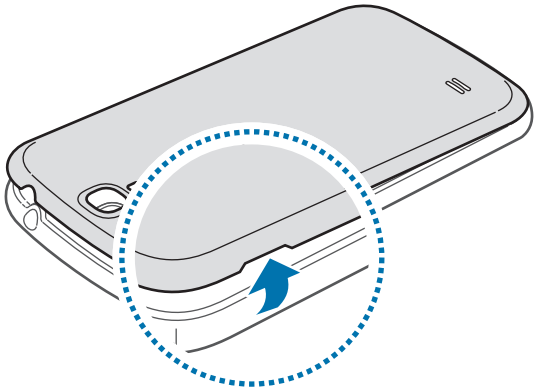

Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.

Não dobre ou torça a tampa traseira em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

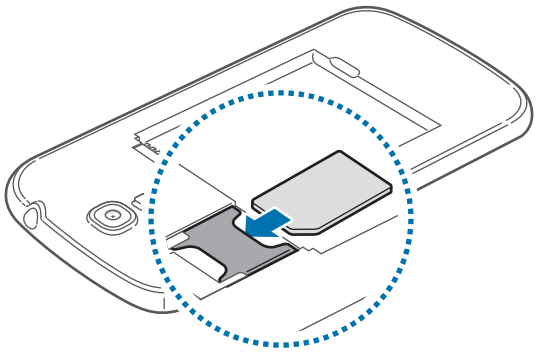

3 Empurre o cartão SIM ou USIM na ranhura até que se prenda no lugar.

- Não retire a fita protectora que cobre a antena, pois pode danificar a mesma.
- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

4 Coloque a bateria.

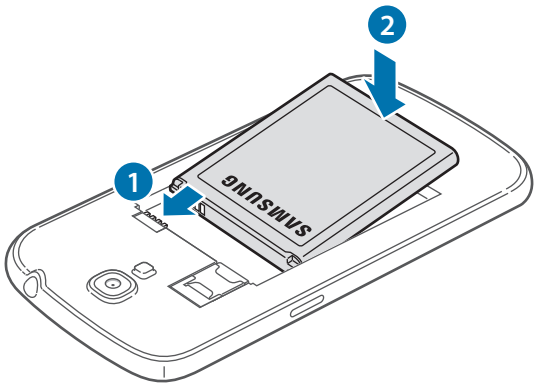

5 Volte a colocar a tampa traseira.

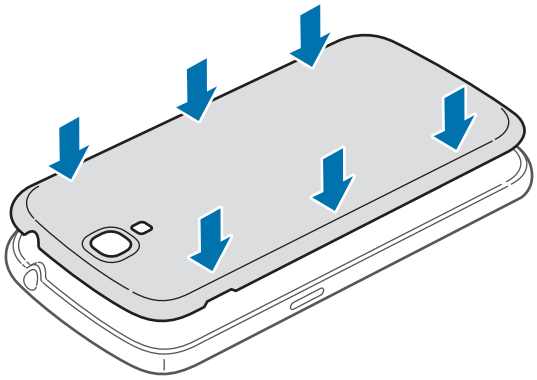

Remover o cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Retire a tampa traseira.

2 Remova a bateria.

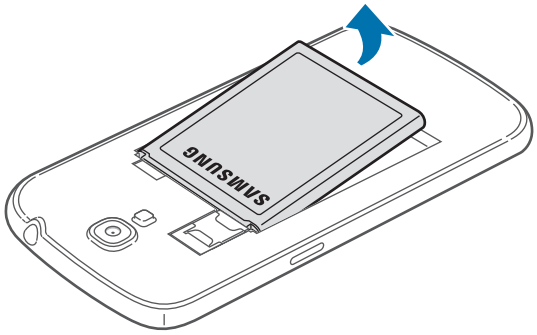

3 Retire o cartão SIM ou USIM.

Para retirar o cartão SIM ou USIM, insira a ponta do dedo no orifício e empurre o cartão SIM ou USIM para fora da ranhura, como demonstrado na imagem abaixo.

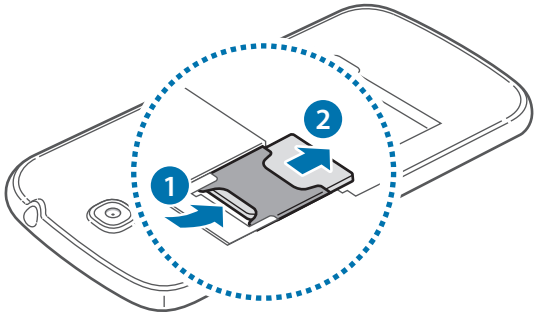

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar o dispositivo através do cabo USB.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.

Carregar com o carregador

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

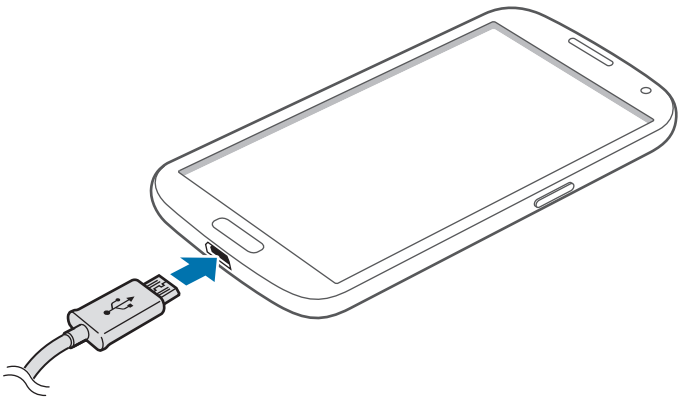

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causadoa por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado. No entanto, o carregamento poderá demorar mais tempo.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leveo carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Pois poderá danificar o dispositivo.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O dispositivo deve ficar próximo da tomada eléctrica quando está a carregar.

Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:

A carregar



Totalmente carregada

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.

- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **SD memory card** dentro da memória interna.

1 Retire a tampa traseira.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão de memória para dentro da ranhura.

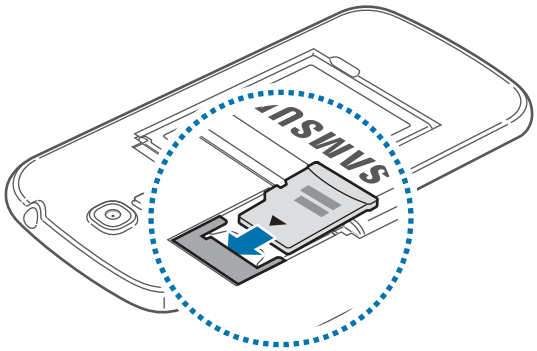

4 Volte a colocar a tampa traseira.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Mais** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

1 Retire a tampa traseira.

2 Retire o cartão de memória.

3 Volte a colocar a tampa traseira.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Mais** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar ou desligar o dispositivo.

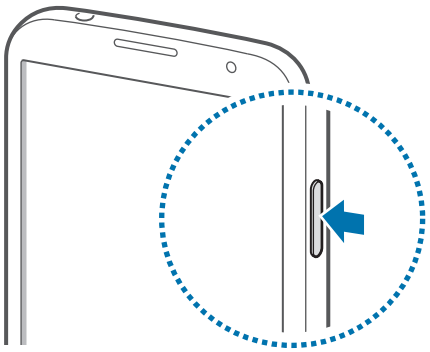

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver a usar o dispositivo, bloqueie-o para evitar operações indesejáveis. Premir a Tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a tecla ligar/desligar ou a tecla Início quando o ecrã táctil estiver desligado, toque em qualquer parte do ecrã e deslize o seu dedo em qualquer direcção.

Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a Tecla de volume para baixo até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som** ou **Vibrar**.

Básico

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
/	Rede LTE ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova SMS ou MMS

Ícone	Significado
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.

- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não toque com água no ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.

Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.

Gestos com os dedos

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

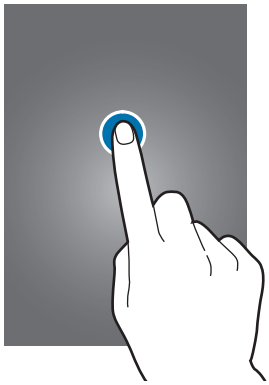

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

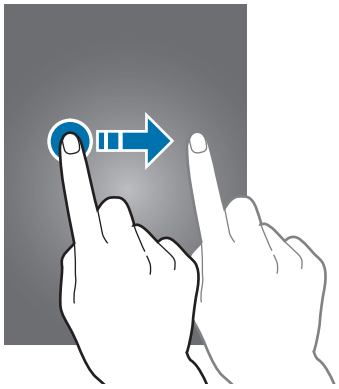

Duplo toque

Faça duplo toque numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

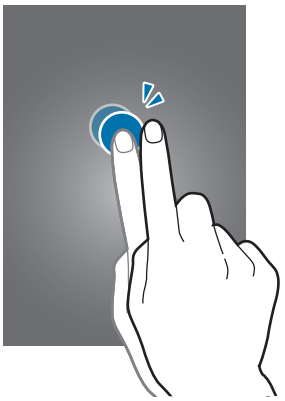

Deslizar

Gire para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

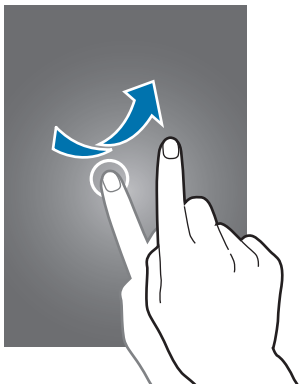

Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

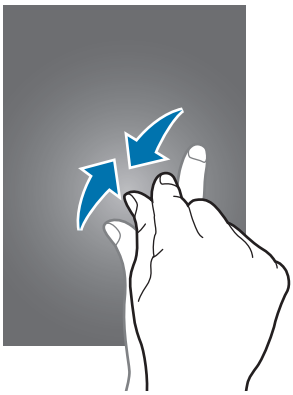

Controlo dos movimentos

Movimentos simples permitem um controle mais fácil do dispositivo.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento está activa. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O meu disp.** → **Movimentos e gestos** → **Movimento** e arraste o interruptor de **Movimento** para a direita.

Agitar em excesso ou um impacto mais forte pode resultar em introduções involuntárias no dispositivo. Controlar os movimentos adequadamente.

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

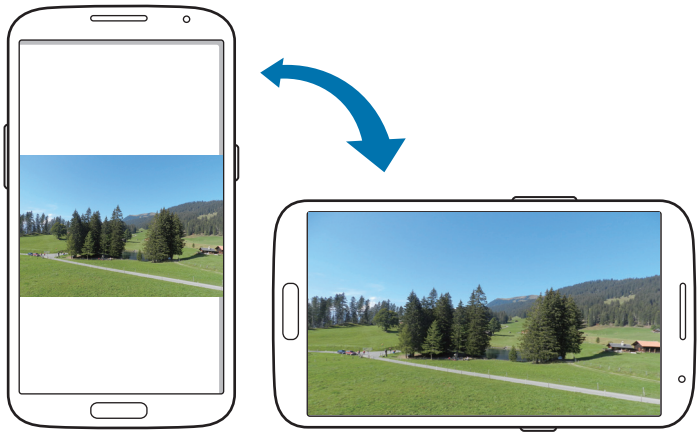

Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação. A calculadora altera para a calculadora cientifica quando rodar para paisagem.

Levantar

Quando levanta o dispositivo depois deste estar inactivo por algum tempo ou quando o ecrã está desligado, este vibra no caso de existirem chamadas perdidas ou novas mensagens.

Segurar perto da orelha

Enquanto visualiza uma chamada, mensagem ou detalhes de um contacto, segure o dispositivo perto da orelha para efectuar uma chamada.

Inclinar para mover

Toque sem soltar num item e incline o dispositivo para a esquerda ou direita para mover o item para outro painel no Ecrã inicial ou no Ecrã de aplicações.

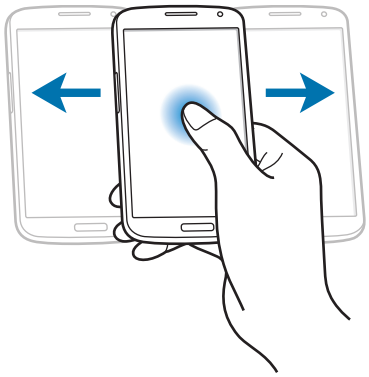

Inclinar para navegar

Quando uma imagem está aumentada, toque sem soltar num ponto do ecrã e mova o dispositivo em qualquer direcção para navegar pela imagem.

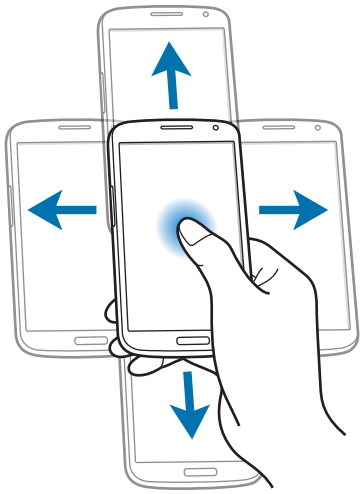

Virar

Vire o dispositivo para silenciar os tons de toque, pausar a reprodução de multimédia ou silenciar o rádio FM (quando utilizar o altifalante).

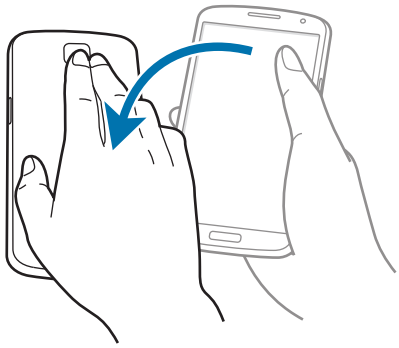

Inclinar

Toque sem soltar em dois pontos no ecrã e incline o dispositivo para a frente e para trás para aumentar e diminuir o zoom.

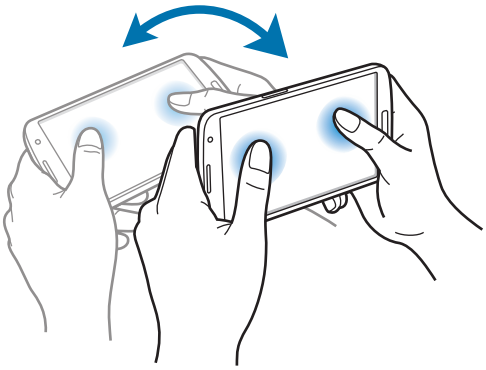

Movimentos com a palma da mão

Utilize os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento com a palma da mão está activa. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O meu disp.** → **Movimentos e gestos** → **Movimentos com palma da mão** e arraste o interruptor de **Movimentos com palma da mão** para a direita.

Varrer

Varra o ecrã com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

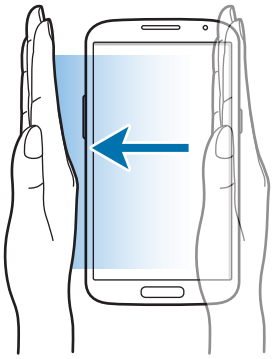

Cobrir

Cubra o ecrã com a palma da sua mão para pausar a reprodução de multimédia.

Air view

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **O meu disp.** → **Vista aérea** e arraste o interruptor de **Vista aérea** para a direita.

Aponte para um item com o seu dedo para pré-visualizar o conteúdo ou ver informação numa janela pop-up. Quando aponta para uma área de uma página web por alguns segundos, o dispositivo aumenta a área.

Esta funcionalidade só está disponível na orientação retrato.

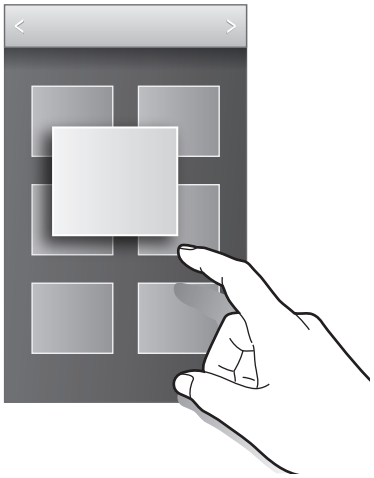

Activar Janelas múltiplas

Utilize esta funcionalidade para correr duas aplicações no ecrã ao mesmo tempo.

- Apenas as aplicações presentes no painel de Janelas múltiplas podem ser usadas.
- Quando iniciar aplicações que contenham ficheiros de multimédia, tais como, música ou vídeos, o som de ambos os ficheiros pode ser reproduzido.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para utilizar as Janelas múltiplas, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **O meu disp.** → **Visor e luz** e toque depois em **Multi Janela**.

Usar o painel das Janelas múltiplas

Para activar o painel de Janelas múltiplas, toque sem soltar em ⮌. O painel de Janelas múltiplas surge no lado esquerdo do ecrã. Seleccione uma aplicação e arraste uma outra para uma nova localização. Para ocultar o painel de Janelas múltiplas, toque sem soltar em ⮌ novamente.

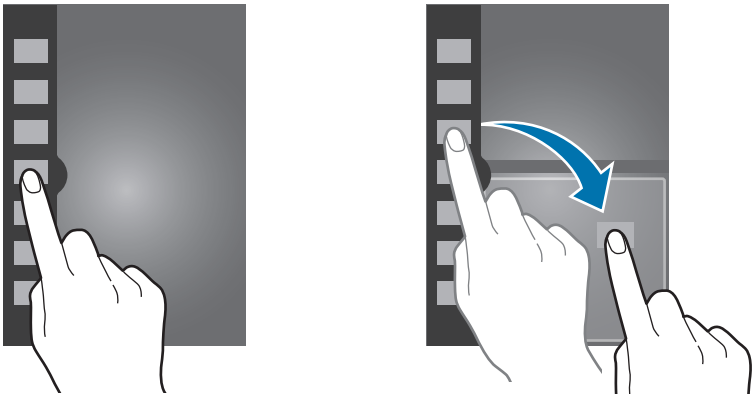

Arraste a barra entre os painéis de aplicações para cima ou para baixo para ajustar o tamanho dos painéis.

Toque no puxador do painel para abrir ou ocultar o painel. Quando um painel estiver aberto, toque sem soltar no puxador e arraste-o para a esquerda ou direita do limite do ecrã para mover o painel. Quando um painel estiver oculto, toque sem soltar num puxador e arraste-o para cima ou para baixo para mover o puxador.

Utilizar aplicações em Janelas múltiplas

Ao utilizar aplicações de janelas múltiplas, selecione uma janela da aplicação, toque no círculo entre as janelas da aplicação e utilize uma das opções seguintes:

- : Abra uma lista das aplicações utilizadas recentemente na janela selecionada.
- : alterar localizações entre aplicações de Janelas múltiplas.
- : partilhar itens, tais como imagens, texto ou hiperligações entre janelas de aplicações, arrastando e largando-os.
- : maximize a janela para se ajustar ao ecrã.
- : fechar a aplicação.

Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado no cimo do ecrã para reportar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos da agenda, estado do dispositivo e mais. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

No painel de notificações, pode ver as definições atuais do seu dispositivo. A partir da barra de estado, desloque-se para baixo e, a seguir, toque em para utilizar as opções seguintes:

- **Wi-Fi**: activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **Localiz.**: activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som**: activar ou desactivar o modo Silencioso. Pode vibrar ou silenciar o seu dispositivo no modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã**: permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth**: activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Modo leitura**: Ative ou desative o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite. Para selecionar as aplicações a utilizar, toque em **Definições** → **O meu disp.** → **Visor e luz** → **Modo de leitura**.
- **Dados móveis**: activar ou desactivar a ligação de dados.

- **Multi-janela**: Defina para usar as Janelas múltiplas.
- **PA Wi-Fi**: ativar ou desativar a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi.
- **Screen mirroring**: Activar ou desactivar a funcionalidade de espelho do ecrã.
- **S Beam**: Activar ou desactivar a funcionalidade S Beam.
- **NFC**: Activar ou desactivar a funcionalidade NFC.
- **Sincron.**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Susp. intelig**: ativar ou desativar a funcionalidade de suspensão inteligente.
- **Econ. energia**: active ou desactive o modo de economia de energia.
- **Modo Bloqueio**: activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar quais as notificações a serem bloqueadas, toque em **Definições** → **O meu disp.** → **Modo de Bloqueio**.
- **Modo de voo**: ativar ou desativar o modo de voo.
- **Vista aérea**: Activar ou desactivar a funcionalidade Air view.
- **Modo mãos-livres**: ative ou desative o modo mãos-livres.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Para ordenar novamente as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → e toque sem soltar num item e arraste-o para outra localização.

Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

No Ecrã principal, toque em **Aplic.**, toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

Adicionar um item

Personalize o Ecrã principal adicionando widgets, pastas ou páginas.

Toque sem soltar na área vazia do Ecrã principal e seleccione uma das categorias seguintes:

- **Aplicações e widgets**: adicionar widgets ou aplicações ao Ecrã Inícial.
- **Pasta**: criar uma pasta nova.
- **Página**: crie uma página nova.

Mover um item

Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Remover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do Ecrã principal. Quando a reciclagem estiver vermelha, largue o item.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Toque em → **Editar página** → .

Mover um painel

Toque em → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para a nova localização.

Remover um painel

Toque em → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para o caixote do lixo no cimo do ecrã.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal.

No Ecrã principal, toque em → **Definir fundo** → **Ecrã principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Fotografias**: Visualizar imagens em **Fotografias**.
- **Fundos**: visualize as imagens de fundo.
- **Fundos animados**: veja imagens animadas.
- **Galeria**: visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.

Selecione uma imagem, se necessário, redimensione a moldura e defina a imagem como fundo.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no Ecrã principal. Para os usar, adicione widgets do painel de widgets ao Ecrã principal.

- Alguns widgets ligam a serviços na web. Utilizar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou região.

Adicionar widgets ao Ecrã principal

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Widgets**. Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets e toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal.

Utilizar as definições de atalho de widget

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Widgets** e toque sem soltar nas **Definições de Atalho** para abrir uma lista de opções de definição. Seleccione uma opção de definição para a adicionar ao Ecrã principal como um atalho.

Ecrã bloqueado

O ecrã bloqueado evita que o dispositivo realize operações indesejáveis quando não o estiver a utilizar e também lhe permite adicionar widgets.

Adicionar Widgets

Para utilizar os widgets com o ecrã bloqueado, no ecrrã de Aplicações, toque em **Definições** → **O meu disp.** → **Ecrã bloqueado** e assinale **Vários widgets**.

Não pode utilizar widgets no ecrã bloqueado no modo fácil.

Arraste o painel de widgets para baixo para o expandir. Role para a direita para a última página, toque em + e seleccione um widget para o adicionar ao ecrã bloqueado.

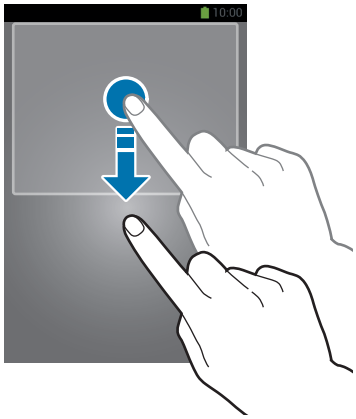

Reorganizar painéis

Mover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, desloque-se para a esquerda ou direita, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Remover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, desloque-se para a esquerda ou direita, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a Reciclagem no cimo do ecrã.

Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No Ecrã principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Prima sem soltar para a tecla Início para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Prima sem soltar a tecla Início, toque em e toque depois em **Term.** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo** Como alternativa, prima sem soltar a tecla Início e toque em .

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** para abrir o ecrã aplicações.

Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar aplicações

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **OK**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e toque em **Guardar** para guardar as alterações.

Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.

As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no Ecrã de aplicações. Seleccione uma categoria para ver as sugestões.

Para ordenar as categorias por ordem alfabética, toque em .

Para procurar por palavras-chave, toque em .

Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.

Utilizar o teclado Samsung

Alterar o desenho do teclado

Toque em , selecione um idioma e toque em **Teclado Qwerty** ou em **Teclado 3x4**.

No teclado 3x4, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para introduzir um caracter, toque repetidamente na tecla correspondente ao caracter.

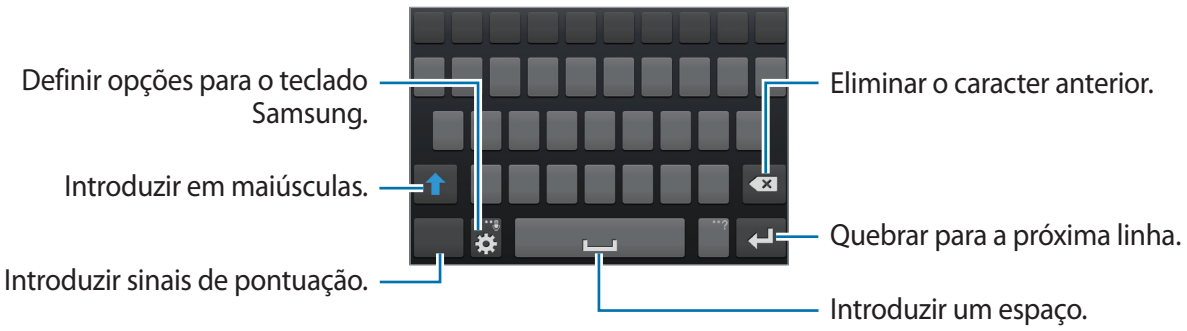
Definir opções para o teclado Samsung.
Introduzir em maiúsculas.
Introduzir sinais de pontuação.
Eliminar o caracter anterior.
Quebrar para a próxima linha.
Introduzir um espaço.

Introduzir maiúsculas

Toque em antes de introduzir um caracter. Para colocar tudo em maiúsculas, toque duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Toque sem soltar em e toque em para alterar o tipo de teclado. Toque sem soltar em e mova o teclado flutuante para outra localização.

Para voltar ao teclado determinado, toque em .

Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque sem soltar em , toque em e escreva uma palavra com o dedo. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Seleccione uma palavra sugerida.

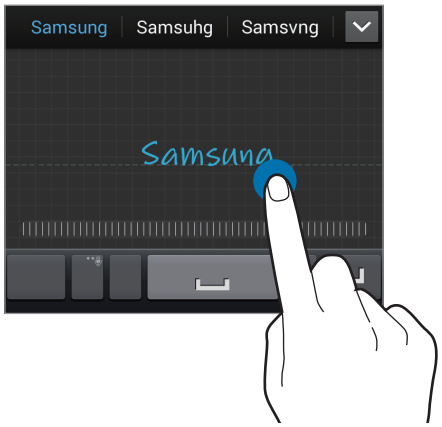

Utilize gestos de escrita manual para realizar acções, tais como editar ou eliminar caracteres e introduzir espaços. Para visualizar os guias de gestos, toque sem soltar em e toque em → **Ajuda** → **Utilizar gestos de escrita à mão**.

Introduzir texto por voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista que desce.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste ou para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

Ligar-se a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 106)

Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.

- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

Seleccione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou inciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois toque em **Nova** para registar uma conta, ou toque em **Existente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas**, seleccione o nome de uma conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em **Remover conta**.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação para computador que gere conteúdos multimédia e informação pessoal de dispositivos Samsung. Transfira o Samsung Kies mais recente a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

Ligar como dispositivo multimédia

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenhao controlador adequado instalado.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.

Definir um desbloqueio com rosto

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **O meu disp.** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Desbloqueio com rosto**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio secundário ou padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto falhar.

Definir um desbloqueio com rosto e voz

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **O meu disp.** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Rosto e voz**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado e defina um comando por voz. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio secundário ou padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto e voz falhar.

Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **O meu disp.** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

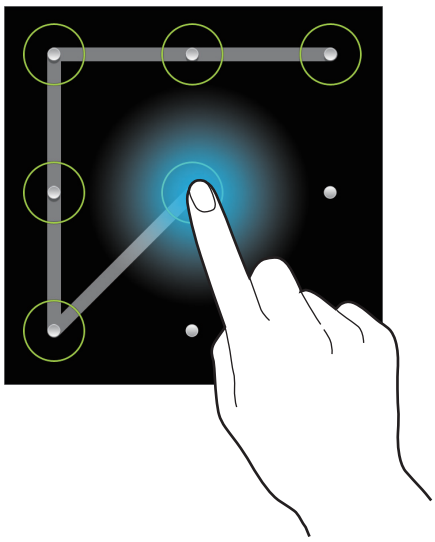

Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **O meu disp.** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **O meu disp.** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Mais** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização do software** → **Actualizar agora**.

Comunicações

Telefone

Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

Efectuar chamadas

Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:

- **Teclado**: Introduza o número usando o teclado e toque em seguida em .
- **Registos**: efectue uma chamada a partir do histórico de chamadas efectuadas e recebidas e de mensagens.
- **Favoritos**: efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **Contactos**: efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

Números de marcação rápida

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Número inteligente

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Seleccione uma para efectuar uma chamada.

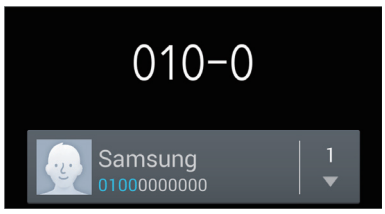

Procurar contactos

Introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Seleccione um para lhe ligar.

Efectuar uma chamada internacional

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Durante uma chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- : seleccione uma opção para utilizar durante uma chamada.
- : desactive a funcionalidade de redução de ruído que remove o ruído de fundo, para que o outro participante possa ouvi-lo mais claramente.
- : aumentar o volume.
- **Reter**: colocar uma chamada em espera. Ou prima sem soltar o botão do auricular. Toque em **Obter** para retomar a chamada em espera ou prima sem soltar o botão do auricular.
- **Adicionar**: efectuar uma segunda chamada.
- **Teclado**: abrir o teclado.
- **Ter. ch.**: Termine a chamada atual.
- **Altifalante**: activa o altifalante. Mantenha o dispositivo afastado dos ouvidos ao utilizar a função alta-voz.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular**: mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Mudar**: alternar entre duas chamadas.
- **Unir**: efectuar uma chamada de conferência quando ligado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta funcionalidade só estará disponível quando o serviço de chamada de conferência estiver activo.

- → **Contactos**: abra a lista telefónica.
- → **Memorando**: criar um memorando.
- → **Mensagem**: Envie uma mensagem.
- → **Transferência**: ligue o primeiro com o segundo participante. Isto irá retirá-lo da conversa.
- → **Operação com uma mão**: defina o teclado para o uso mais conveniente com uma mão.

Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em **Adicionar aos contactos**.

Ver registos de chamadas

Toque em **Registos** para ver o histórico de chamadas recebidas e efectuadas.

Para filtrar um registo de chamada, toque em → **Ver** e seleccione uma opção.

Números de marcação fixa

O dispositivo pode ser definido para restringir a saída de chamadas apenas para os números com indicativos específicos. Esses indicativos são armazenados no cartão SIM ou USIM.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar FDN** e introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista FDN** e adicione números.

Barramento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para evitar que certas chamadas sejam efectuadas. Por exemplo, as chamadas internacionais podem ser desactivadas.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**, seleccione um tipo de chamada, seleccione uma opção de barramento e introduza a palavra-passe.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do circulo maior ou prima o botão do auricular.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do circulo maior ou prima sem soltar o botão do auricular.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima. Para criar uma mensagem de rejeição, toque em → **Definições de chamada** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

Toque em → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.ºs rejeição automática** e toque em **Lista de rejeições automática**. Toque em **Criar**, introduza um número, atribua uma categoria e toque em **Guardar**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber. Este serviço não se encontra disponível para chamadas de vídeo.

Para utilizar este serviço, toque em → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**.

Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Desvio de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e uma condição. Introduza um número e toque em **Activar**.

Terminar uma chamada

Toque em **Ter. ch.** para terminar uma chamada. Ou prima o botão do auricular.

Vídeo-chamada

Efectuar uma vídeo-chamada

Introduza o número ou seleccione um contacto da lista telefónica e toque em para efectuar uma vídeo-chamada.

Durante uma vídeo-chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Alternar**: Alternar entre a câmara traseira e frontal.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Ter. ch.**: Termine a chamada atual.
- → **Ocultar-me**: oculte a sua imagem do outro participante.
- → **Imagem a enviar**: seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- → **Teclado**: abrir o teclado.
- → **Auricular Bluetooth**: mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- → **Desligar alta-voz**: desactive a funcionalidade alta-voz.
- → **Emoções animadas**: aplique ícones emotivos à sua imagem.
- → **Vista de tema**: aplique ícones decorativos à sua imagem.
- → **Activar vista de BD**: altere o modo de visualização para a vista de BD.
- → **Operação com uma mão**: defina o teclado para o uso mais conveniente com uma mão.

Toque sem soltar na imagem do outro participante para aceder às opções seguintes:

- **Capturar imagem**: capturar a imagem do outro participante.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Gravar vídeo**: gravar um vídeo da imagem do outro participante.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Em bastantes países é ilegal gravar uma chamada sem permissão prévia do outro participante.

Toque sem soltar na sua imagem para aceder às opções seguintes:

- **Alternar**: Alternar entre a câmara traseira e frontal.
- **Imagem a enviar**: seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.

Trocar imagens

Arraste uma imagem de um participante para a imagem de um outro para trocar as imagens.

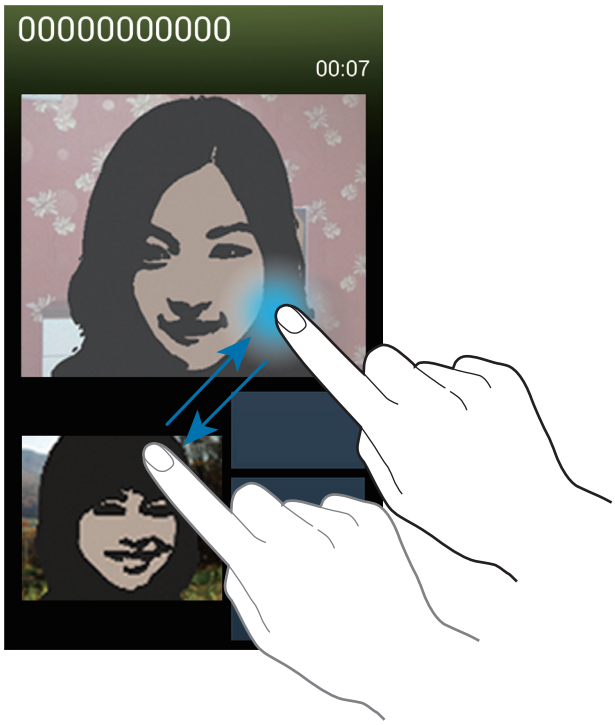

Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.

Gerir contactos

Toque em **Contactos**.

Criar um contacto

Toque em + para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- / : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Toque em → **Eliminar**.

Definir um número de marcação rápida

Toque em → **Marcação rápida**, seleccione um número de marcação rápida e seleccione um contacto para isso. Para remover um número da marcação rápida, toque-lhe sem soltar e toque em **Remover**.

Procurar contactos

Toque em **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Utilize o índice do lado direito da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o seu dedo por ele.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- : adicionar aos contactos favoritos.
- / : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Exibir contactos

Toque em **Contactos**.

Por defeito, o dispositivo mostra todos os contactos guardados no dispositivo, no cartão SIM ou USIM ou outra conta.

Toque em → **Contactos para apresentar** e selecione uma localização em que estejam guardados contactos.

Mover contactos

Toque em **Contactos**.

Mover contactos para o Google

Toque em → **Juntar contas** → **Unir com Google**.

Os contactos movidos para os contactos do Google surgem com na lista telefónica.

Mover contactos para a Samsung

Toque em → **Juntar contas** → **Unir com Samsung account**.

Os contactos movidos para os contactos da Samsung surgem com na lista telefónica.

Importar e exportar contactos

Toque em **Contactos**.

Importar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** e selecione uma opção para importar.

Exportar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** e selecione uma opção para exportar.

Partilhar contactos

Toque em → **Partilhar cartão de visita**, selecione os contactos, toque em **Concluir** e selecione um método de partilha.

Contactos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Toque em e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar**: Pesquise contactos.
- **Adicionar aos Favoritos**: adicione contactos aos favoritos.
- **Remover dos Favoritos**: remova contactos dos favoritos.
- **Vista de grelha** / **Vista de lista**: veja os contactos em forma de grelha ou de lista.
- **Ajuda**: aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.

Grupos de contactos

Toque em **Grupos**.

Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em +. Seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Gerir grupos

Toque em ☰ e realize uma das seguintes acções:

- **Criar**: criar um novo grupo.
- **Procurar**: Pesquise contactos.
- **Alterar ordem**: toque sem soltar ⋮⋮ junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **Concluir**.
- **Eliminar grupos**: seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Eliminar**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.
- **Ajuda**: aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.

Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros de um grupo

Seleccione um grupo, toque em ☰ → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, seleccione os membros, toque em **Concluir**.

Cartões de visita

Toque em **Contactos**.

Crie um cartão de visita e envie-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **Guardar**. No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, seleccione o cartão de visita em **EU** e toque em ✎ para editar.

Toque em ☰ → **Partilhar cartão de visita** e seleccione um método de partilha.

Mensagens

Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagens** no Ecrã de aplicações.

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

Enviar mensagens

Toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em .

Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em , seleccione os contactos e toque em **Concluir**.

Utilize os métodos seguintes para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.
- Toque em → **Adicionar assunto** para introduzir um assunto.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Marcação de compromisso**. Defina uma hora e data e toque em **Concluir**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiverestável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Traduzir e enviar mensagens

Para utilizar a funcionalidade de tradução, enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Traduzir**, arraste o interruptor **Traduzir** para a direita, defina o par de idiomas e toque em **OK**.

Toque em para traduzir a mensagem e toque em **Concluído**. A mensagem traduzida irá substituir a mensagem do idioma de partida.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Seleccione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

Ouvir uma mensagens de voz

Toque sem soltar em **1** no teclado e siga as instruções da sua operadora.

E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar uma conta de e-mail, toque em → **Definições** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para utilizar e toque em ao fundo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contactos e eventos, entre outros.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contactos, informação de localização e outros na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **E-mail programado**. Assinale o **E-mail programado**, defina uma hora e data e toque em **Concluir**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiverestável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ler mensagens

Seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

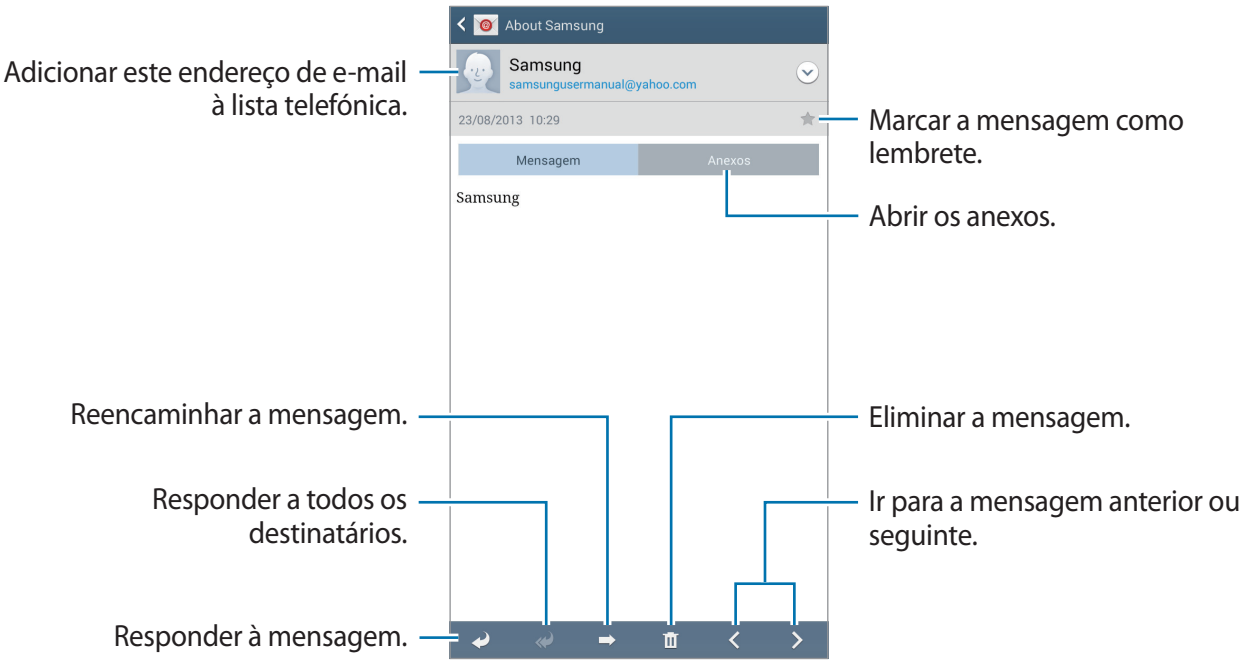

Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em **Guardar** para o guardar.

Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em **ENVIAR**.

Toque em → **Anexar ficheiro** para anexar imagens, vídeos, música e outros.

Toque em → **Adicionar Cc/Bcc** para adicionar mais destinatários.

Toque em → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em → **Descartar** para começar de novo.

Toque em → **Definições** para alterar as definições do Google Mail.

Toque em → **Enviar comentários** para dar as suas opiniões para a melhoria da aplicação.

Toque em → **Ajuda** para aceder às informações de ajuda do Google Mail.

Ler mensagens

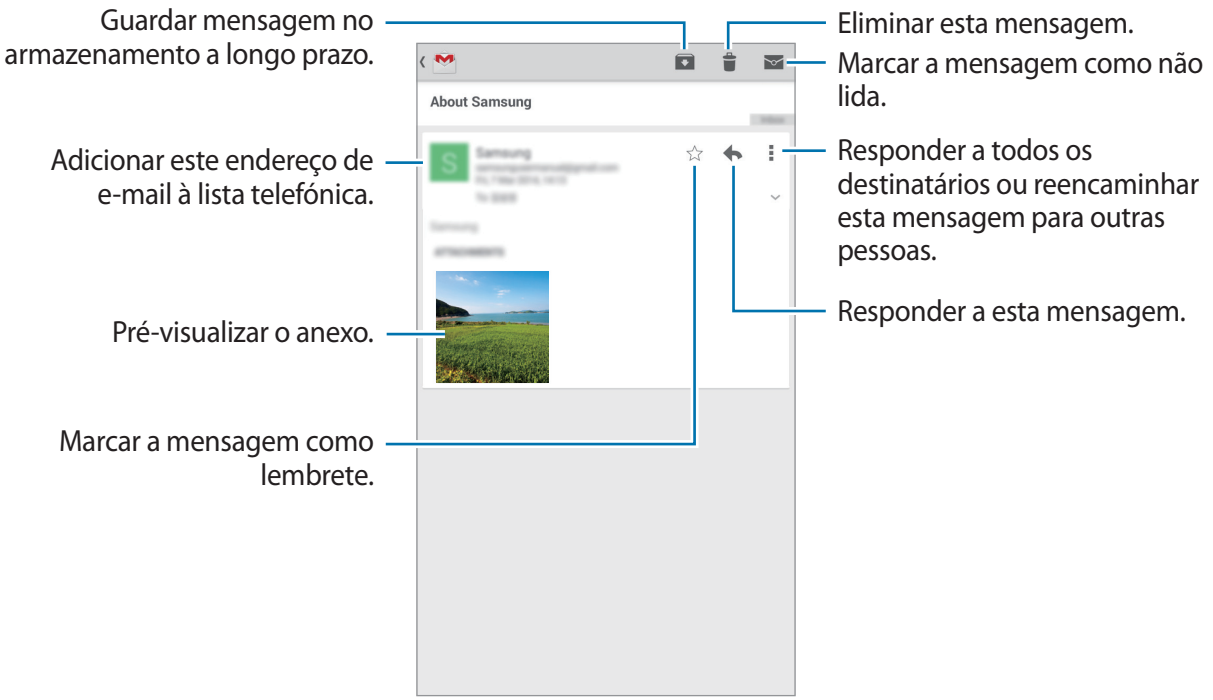
Guardar mensagem no armazenamento a longo prazo.
Eliminar esta mensagem.
Marcar a mensagem como não lida.
About Samsung
Adicionar este endereço de e-mail à lista telefónica.
Responder a todos os destinatários ou reencaminhar esta mensagem para outras pessoas.
Pré-visualizar o anexo.
Responder a esta mensagem.
Marcar a mensagem como lembrete.

Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Toque em para ver as mensagens em outras etiquetas.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, selecione a mensagem, toque em → **Alterar etiquetas** e selecione a etiqueta a atribuir.

Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um amigo da lista de amigos ou introduza dados para procurar e seleccionar um amigo a partir dos resultados para iniciar uma conversa.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Toque em para usar outras funcionalidades das redes sociais.

Fotografias

Utilize esta aplicação para partilhar imagens ou vídeos através do serviço de rede social do Google.

Toque em **Fotografias** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma das seguintes categorias:

- **TUDO**: veja todas as imagens ou vídeos que são tirados ou transferidos para o dispositivo.
- **DESTAQUES**: veja as imagens ou vídeos que estão agrupados por data ou álbum. Toque em > para ver o resto das imagens ou dos vídeos no grupo.

Em seguida, selecione uma imagem ou vídeo.

Enquanto visualiza, utilize um dos seguintes ícones:

- : modifique a imagem.
- : partilhe a imagem ou o vídeo.
- : elimine a imagem ou o vídeo.

ChatON

Utilize esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo. Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung.

Toque em **ChatON** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Crie a lista de amigos introduzindo números de telefone ou endereços de e-mail da conta Samsung ou seleccionando amigos da lista de sugestões. Em alternativa, toque em → **Definições** → **Sincronizar contactos** → **Sincronizar lista de contactos** para sincronizar contactos do dispositivo.

Toque em , selecione amigos com os quais iniciar uma conversa e toque em **Concluir**.

Web & Rede

Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em para aceder a opções adicionais enquanto visualiza uma página web.

Para alterar o motor de busca, toque no campo de endereço e toque no ícone do motor de busca junto do endereço web.

Abrir uma nova página

Toque em → **Nova janela**.

Para ir para outra página web, toque em 2, desloque-se para cima ou para baixo e toque na página para a seleccionar.

Favoritos

Para adicionar a página web actual do favorito, toque em → **Adicionar favorito**.

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em e seleccione uma.

Histórico

Toque em → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as hiperligações guardadas, utilize **Transferências**. (p. 103)

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da página web com outras pessoas, toque em → **Partilhar via**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar via**.

Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, toque em → uma página web.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver separadores abertos noutros dispositivos, toque em . Seleccione uma página web para abrir.

Para ver os favoritos, toque em ★.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilizaçãoilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e os dispositivos encontrados serão listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra **Galeria**, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e selecione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. O ficheiro transferido é guardado nas pasta **Download**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos. Pode também utilizar esta funcionalidade com outros dispositivos compatíveis com a funcionalidade Wi-Fi Miracast.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Dispositivos com Miracast activo que não suportem Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga (HDCP) poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificou uma frequência de banda Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser descobertos ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Screen Mirroring** e arraste o interruptor do **Screen Mirroring** para a direita. Seleccione um dispositivo, abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo. Para ligar a um dispositivo através de um PIN, toque sem soltar no nome do dispositivo para introduzir o seu PIN.

Samsung Link

Utilize esta aplicação para reproduzir conteúdos guardados em vários dispositivos através da Internet. Pode reproduzir e enviar ficheiros multimédia do seu dispositivo para outro dispositivo ou serviço de armazenamento na Web.

Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung e registar dois ou mais dispositivos. Os métodos de registo poderão variar dependendo do tipo de dispositivo. Para obter mais detalhes, toque em → **Ajuda**.

Toque em **Samsung Link** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando abrir esta aplicação, são mostrados todos os conteúdos dos seus dispositivos registados e dos serviços de armazenamento. Pode navegar por eles e reproduzi-los.

Enviar ficheiros

Envie ficheiros para outros dispositivos ou transfira-os para serviços de armazenamento web.

Selecione o seu dispositivo, toque em , selecione os ficheiros, toque em e selecione um dispositivo ou armazenamento web.

Partilhar ficheiros

Seleccione um dispositivo ou armazenamento web, toque em seleccione os ficheiros e toque em e seleccione um método de partilha.

Reproduzir ficheiros num dispositivo remoto

Selecione um dispositivo ou armazenamento web, toque em , selecione um ficheiro, toque em e selecione um dispositivo.

- Os formatos de ficheiro compatíveis podem diferir dependendo dos dispositivos ligados como leitores de multimédia.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia enquanto reproduzem, dependendo da ligação de rede.

Gerir conteúdos num serviço de armazenamento web

Seleccione um serviço de armazenamento web e visualize e gira os seus ficheiros.

Para transferir ficheiros entre o seu dispositivo e um serviço de armazenamento Web, toque em , selecione os ficheiros e toque em .

Para registar serviços de armazenamento web no dispositivo, toque em → **Definições** → **Armazenamentos registados** → **Adic. armazenamento** e seleccione um serviço de armazenamento web.

Group Play

Utilize esta aplicação para partilhar ecrãs com vários dispositivos. Crie ou junte-se a uma sessão de Group Play e partilhe imagens, documentos ou música.

Toque em **Group Play** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Enquanto utiliza esta aplicação, não pode utilizar a Internet.

Criar um grupo no Group Play

Ao criar sessões de Group Play, outros dispositivos podem participar nas sessões e partilhar o conteúdo.

Se uma sessão de Group Play tiver uma palavra-passe, os outros dispositivos têm de introduzir a palavra-passe para participarem na sessão. Para utilizar uma palavra-passe, assinale **Definir palavra-passe**.

Toque em **Criar grupo** e utilize as funcionalidades a seguir:

- **Partilhar música**: selecionar ficheiros de música para partilhar. Pode ligar dois ou mais dispositivos e utilizá-los para obter um efeito de som surround.
- **Partilhar imagens**: selecionar imagens para partilhar.
- **Partilhar documentos**: selecionar documentos para partilhar.
- **Jogos e aplicações**: jogar online com amigos.

Toque em e escreva uma nota ou desenhe no ecrã. Todos os participantes poderão ver o que criou.

Toque em para ver todas as imagens partilhadas em mosaico.

Toque em para seleccionar mais imagens ou documentos.

Toque em para ver os participantes do grupo.

Juntar-se ao Group Play

Participe numa sessão de Group Play criada por outro dispositivo.

- Toque em **Aderir ao grupo**, selecione uma sessão de Group Play para participar e introduza a palavra-passe do grupo, se necessário. Seleccione uma categoria de multimédia e o conteúdo que está actualmente a ser partilhado aparecerá no dispositivo.
- Ative a funcionalidade NFC. No ecrã principal, toque com a parte de trás do seu dispositivo na parte de trás de outro dispositivo que esteja a iniciar sessão.

NFC

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informação sobre produtos.

A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria com cuidado para não danificar a antena NFC.

- A bateria contém uma antena NFC embutida.
- Se o ecrã estiver bloqueado, o seu dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou receber dados.

Para activar a funcionalidade NFC, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **NFC**. Arraste o interruptor do **NFC** para a direita.

Ler informação de uma etiqueta NFC

Coloque a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, junto de uma etiqueta NFC. A informação da etiqueta irá surgir.

Enviar dados através do Android Beam

Utilize a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos para dispositivos com NFC activo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **NFC**. Arraste o interruptor do **Android Beam** para a direita.

Seleccione um item, toque com a parte de trás do seu dispositivo em outro dispositivo e toque no ecrã do seu dispositivo.

S Beam

Utilize esta funcionalidade para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos.

Não envie dados protegidos por direitos de autor através do S Beam. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **S Beam**. Arraste o interruptor do **S Beam** para a direita.

Seleccione um ficheiro, toque com a parte de trás do seu dispositivo em outro dispositivo e toque no ecrã do seu dispositivo.

Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados em simultâneo, a transferência de ficheiros pode falhar.

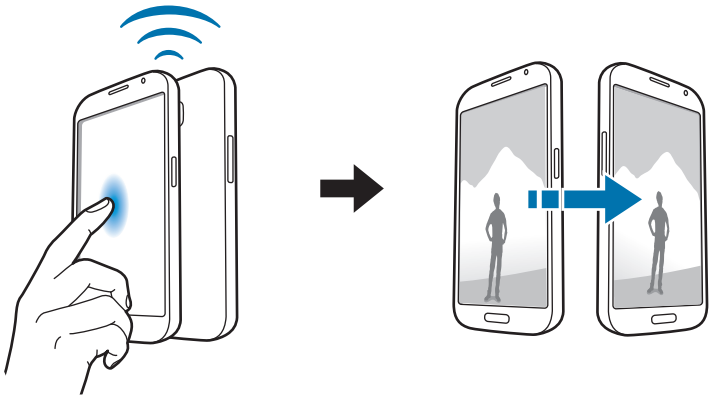

WatchON

Utilize esta aplicação para se ligar a uma TV para ver as suas séries e filmes favoritos.

Toque em **WatchON** no Ecrã de aplicações.

Primeiro deve ligar o dispositivo a uma rede e certificar-se que a porta de infravermelhos do dispositivo está virada para a TV.

Ligar à TV

Ligue-se a uma TV para exibir o ecrã do dispositivo, numa ecrã maior, e controlar a TV remotamente através do dispositivo.

Seleccione um país ou região. Toque em → **Continuar** e siga as instruções no ecrã para registar a TV no dispositivo. Os passos variam dependendo das opções que escolher.

Para ligar a outros dispositivos, toque em → **Definições** → **A minha sala** → **Adicionar dispositivos**.

Ver TV

Seleccione um dos programas sugeridos pela TV com base na sua escolha quando registar um TV ou seleccione uma categoria no cimo do ecrã. Seleccione um programa de TV e toque em **Watch on TV**. O programa seleccionado irá aparecer na TV ligada.

Toque em e abra o painel de controlo para controlar a TV.

Definir lembretes de programas

Toque na hora ao fundo do ecrã e seleccione a hora do programa de TV que pretende assistir. Seleccione um programa, toque em **Definir lembrete** e defina um alarme de hora para o lembrar do seu programa de TV.

Multimédia

Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Reproduzir música

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum ao fundo do ecrã para abrir o leitor de música.

Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Ajustar o volume.
SAMSUNG
Definir o ficheiro como a sua música favorita.
Activar o modo aleatório.
Alterar o modo de repetição.
00:41
02:35
Ocultar o ecrã do leitor de música.
Abrir a lista de reprodução.
Reiniciar a música actualmente em reprodução ou voltar à música anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.
Avançar para a próxima música. Toque sem soltar para avançar rapidamente.
Pausar e retomar a reprodução.

Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em → **Definições** → **Volume inteligente**.

Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode ficar mais alto do que o volume do dispositivo. Evite exposição prolongada a sons muito altos para prevenir danos na sua audição.

A funcionalidade **Volume inteligente** pode não estar ativado para alguns ficheiros.

Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em → **Definições** → **Adapt Sound** → **Ligar**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

Definir uma música como tom de toque ou tom de alarme

Para a utilizar a música atualmente em reprodução como tom de toque ou tom de alarme, toque em → **Definir como** e selecione uma opção.

Criar listas de reprodução

Crie a sua própria selecção de músicas.

Toque em **Listas de reprodução** e toque em → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Toque em **Adicionar música**, seleccione músicas para incluir e toque em **Concluir**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução ao lista de reprodução, toque em → **Adicionar à lista de reprodução**.

Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo. Para utilizar esta funcionalidade, defina o menu do quadrado da música para ser apresentado na parte superior da biblioteca de música. Para tal, toque em → **Definições** → **Menu Música** → **Music square** → **Concluído**. Quando uma nova música é adicionada, toque em **Music square** → → **Actualização da biblioteca**.

Toque em **Music square** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 78)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Tirar uma fotografia

Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque. Quando o motivo está focado, a moldura de focagem fica verde. Toque em para tirar a fotografia.

Ver mais opções.
Alternar entre a câmara traseira e frontal.
Abrir a Galeria para ver imagens e vídeos.
Automático
MODO
Indica qual o modo de fotografia está a ser usado.
Começar a gravar um vídeo.
Alterar o modo de fotografia.
Seleccionar entre os vários efeitos que estão disponíveis.

Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em **MODO** e desloque-se para cima ou para baixo no lado direito do ecrã.

- **Automático**: utilize esta opção para permitir que a câmara avalie o ambiente em redor e determine o modo ideal para a fotografia.
- **Rosto belo**: Tire uma fotografia com rostos mais iluminados ou imagens mais suaves.
- **Melhor fotografia**: Tira uma série de fotografias e guarda a melhor.
- **Disparos contínuos**: Tire uma série de fotografias a sujeitos em movimento.
- **Melhor rosto**: utilize para tirar várias fotografias de grupo ao mesmo tempo e combinálas para criar a melhor imagem possível.

  Toque em para tirar várias fotografias. Para obter a melhor fotografia, segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias. Quando a **Galeria** abrir, toque na moldura amarela de cada rosto e escolha a melhor pose individual para o sujeito. Depois de escolher a melhor pose para cada individuo, toque em **Guardar** para combinar a imagens num única fotografia e guardá-la.
- **Som e disparo**: utilize esta opção para tirar uma fotografia com som.

  Toque em para tirar uma fotografia. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar uma fotografia.

Enquanto fotografa neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

- **Tom rico (HDR)**: Utilize isto para tirar uma fotografia com um rácio de contraste melhorado.
- **Panorama**: tira uma fotografia composta de várias fotografias combinadas entre si.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

  - Movimente a câmara devagar numa direcção.
  - Mantenha o visor da câmara dentro das miras de enquadramento.
  - Evite tirar fotografias de um sujeito na frente de fundos indissociáveis, tais como céus limpos ou paredes brancas.
- **Desporto**: utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.
- **Noite**: utilize esta definição para imagens captadas em condições de pouca luz.

Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmara numa direcção. Quando a moldura azul fica alinhada com o visor, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

Se o visor estiver noutra direcção, o dispositivo pára de fotografar.

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Toque em para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .

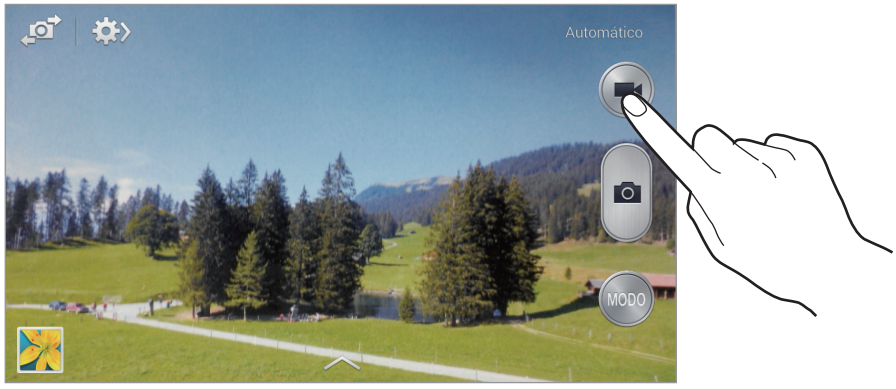

Enquanto grava, utilize as acções seguintes:

- Para alterar o foco, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .

Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite MMS**: utilize este modo para qualidade mais baixa para enviar por mensagem.

Aumentar ou diminuir o zoom

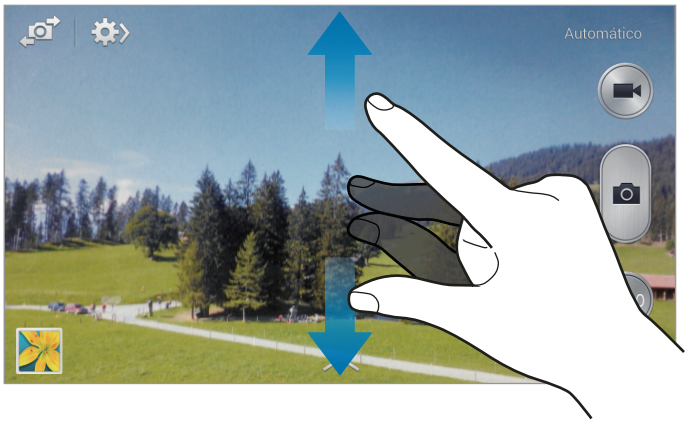

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Partilha de fotografia

Toque em → e selecione um dos seguintes:

- **Partilha instantânea**: envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct.
- **Partilha de foto de amigo**: defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa.
- **Partilha foto ChatON**: envie uma fotografia para outro dispositivo através do ChatON.
- **Visor remoto**: Defina um dispositivo para controlar a câmara remotamente.

Controlar a câmara remotamente

Defina um dispositivo como visor remoto para controlar a câmara remotamente.

Toque em → → **Visor remoto** e ligue o dispositivo e a câmara utilizando Wi-Fi Direct ou NFC. Toque em para tirar uma fotografia remotamente usando o dispositivo como visor.

Configurar as definições da câmara

Toque em → para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho da fotografia** / **Tamanho do vídeo**: seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Detecção de rosto**: Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes.
- **Modos de medição**: seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local especifico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **ISO**: seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalentes às câmaras de filmar. Valores baixos para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz.
- **Anti-Vibração**: activa ou desactiva a anti-vibrações. Esta opção ajuda-o a focar quando a câmara está em movimento.
- **Guardar como**: Defina o dispositivo para eliminar a fotografia original quando tirar fotografias utilizando o modo de tons vivos.
- **Etiqueta de localização**: anexe uma localização GPS à fotografia. Active esta funcionalidade quando tirar fotografias para criar álbuns no **Álbum de Histórias**.

- Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Rever fotos/vídeos**: Defina o dispositivo para mostrar fotografias ou vídeos depois de os gravar.
- **Tecla de volume**: defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Temporizador**: utilize isto para fotografias com atraso.
- **Equilíbrio brancos**: seleccione um equilíbrio do branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.
- **Valor de exposição**: Alterar o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Directrizes**: exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Flash**: activa ou desactiva o flash.
- **Controlo de voz**: defina a câmara para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Nome de ficheiro contextual**: defina a câmara para exibir etiquetas contextuais. Ative para utilizar o Tag Buddy em **Galeria** e **Álbum de Histórias**.
- **Armazenamento**: seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor**: reponha as definições da câmara.

Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em → **Modificar definições rápidas**.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura no cimo do ecrã. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista tocando e arrastando-os.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação como, por exemplo, o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Ver imagens usando a funcionalidade de movimento

Utilize a funcionalidade de movimento para executar uma função com um movimento em particular.

No ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **O meu disp.** → **Movimentos e gestos** → **Movimento**, arraste o interruptor de **Movimento** para a direita e, em seguida, ative o interruptor de cada funcionalidade.

Para parar o uso da funcionalidade de movimento, desligue o interruptor da funcionalidade.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Recortar segmentos de um vídeo

Seleccione um vídeo e toque em . Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e guarde o vídeo.

Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Favoritos**: adicionar a imagem aos favoritos.
- **Apresentação de slides**: iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Moldura de fotografia**: utilizar para escrever uma nota por baixo da imagem. A imagem editada é guardada na **Photo frame** na pasta.
- **Nota de fotografia**: utilizar para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque para editar a nota.
- **Copiar para bloco de notas**: copie para a área de transferência.
- **Imprimir**: Imprima a imagem, ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome**: renomear o ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo**: enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda**: rode no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita**: rode no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar**: Redimensione a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Definir como**: defina a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes**: ver os detalhes da imagem.
- **Definições**: alterar as definições da Galeria.

Modificar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Rodar**: Rode a imagem.
- **Recortar**: Corte a imagem.
- **Cor**: Ajustar a saturação ou o brilho da imagem.
- **Efeito**: Aplicar efeitos à imagem.
- **Retrato**: Corrigir os olhos vermelhos, ajustar e retocar as faces ou tornar o fundo desfocado.
- **Autocolante**: Colocar autocolantes.
- **Desenho**: Desenhe na imagem.
- **Molduras**: Aplique molduras à imagem.

Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Favoritos** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, selecione imagens e, em seguida, toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em para enviá-las para outras pessoas.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

Etiquetar rostos

Toque em → **Definições** e assinale **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido na imagem. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, tais como, efectuar chamadas ou enviar mensagens.

O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.

Utilizar as Etiqueta Amigo

Toque em → **Definições** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e o nome da pessoa) quando abrir uma imagem.

Álbum de Histórias

Utilize esta aplicação para criar o seu próprio álbum digital para manter as suas histórias, organizando as imagens arrumada e automaticamente.

Toque em **Álbum de Histórias** no Ecrã de aplicações.

Criar Story Album

Toque em → **Por informação de etiqueta** para criar um álbum de histórias automaticamente. Seleccione critérios e toque em **Procurar fotografias**. Introduza um titulo para o álbum, seleccione um tema e toque em **Criar**.

Para o criar manualmente, toque em → **Da Galeria**.

Criar álbuns recomendados

Quando tirar fotografias num local, o dispositivo automaticamente ordena as suas fotos em álbuns com base nos seus critérios específicos e sugere criar novos álbuns.

Toque em → **Definições** → **Cidade de origem** e defina um método para que a sua localização seja reconhecida. Seleccione um tipo de álbum e defina um número mínimo de fotografias.

Quando tirar fotografias que estejam de acordo com os critérios que definiu, o dispositivo irá sugerir a criação de um álbum.

Toque em → **De sugestões**. Seleccione um álbum, introduza um titulo para o álbum e toque em **Criar**.

O dispositivo irá recomendar a criação de álbuns de histórias quando ultrapassar o número de fotografias predefinido num só dia.

Visualizar Album de histórias

Seleccione um Album de histórias. A imagem da capa surge na primeira página. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver as imagens do Story Album.

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Adicionar conteúdo**: adicionar mais conteúdo à página atual.
- **Remover conteúdo**: eliminar conteúdo da página atual.
- **Editar**: Altere o esquema da página atual.
- **Alterar tema**: alterar o tema para o esquema da página.
- **Apresentação de slides**: iniciar uma apresentação de slides com as imagens do álbum atual.
- **Partilhar via**: enviar o álbum a outras pessoas.
- **Exportar**: exportar o álbum com outro formato de ficheiro.
- **Imprimir**: imprima o álbum, ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Encomendar álbum**: determinar uma ordem para um álbum impresso.
- **Eliminar página**: Elimine a página.

Editar imagens

Toque na imagem da página num álbum.

Para adicionar uma descrição, toque em .

Para enviar a imagem para outras pessoas, toque em .

Para eliminar a imagem, toque em .

Para aplicar efeitos à imagem, toque em .

Para iniciar uma apresentação de slides, toque em → **Apresentação de slides** → **Iniciar apresentação de slides**.

Para definir a imagem como imagem da capa do álbum, toque em → **Definir como capa**.

Para rodar a imagem no sentido contrário aos ponteiros do relógio, toque em → **Rodar para a esquerda**.

Para rodar a imagem no sentido dos ponteiros do relógio, toque em → **Rodar para a direita**.

Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Reproduzir vídeos

Seleccione um vídeo a reproduzir.

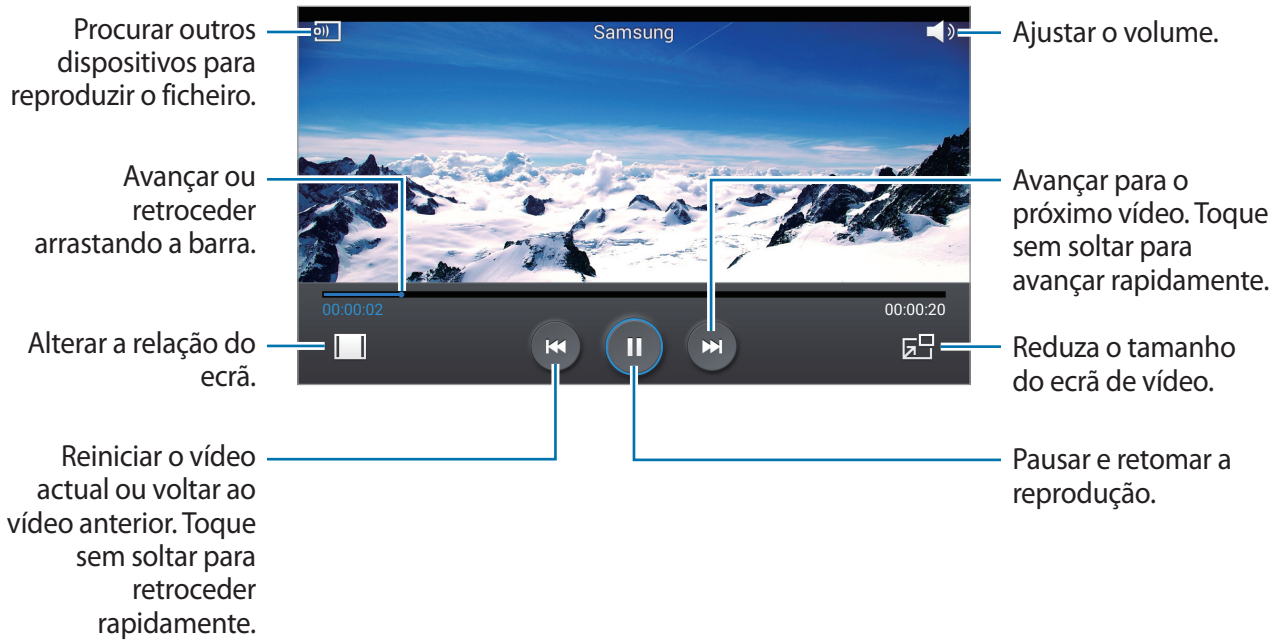
Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.
Avançar ou retroceder arrastando a barra.
Alterar a relação do ecrã.
Reiniciar o vídeo actual ou voltar ao vídeo anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.
Samsung
00:00:02
00:00:20
Ajustar o volume.
Avançar para o próximo vídeo. Toque sem soltar para avançar rapidamente.
Reduza o tamanho do ecrã de vídeo.
Pausar e retomar a reprodução.

Eliminar vídeos

Toque em → **Eliminar**, selecione vídeos e toque em **Eliminar**.

Partilhar vídeos

Toque em → **Partilhar via**, selecione vídeos, toque em **Fim** e selecione um método de partilha.

Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em para utilizar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

Comprar vídeos

Desloque o ecrã para a esquerda ou para a direita e selecione um vídeo.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos

Toque em e introduza uma palavra-chave. Seleccione um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Rode o dispositivo para a vista de paisagem para exibir em ecrã total.

Partilhar vídeos

Seleccione o vídeo para ver, toque em e seleccione um método de partilha.

Carregar vídeos

Toque em → **Carregamentos** → , selecione um vídeo, introduza as informações do vídeo e, em seguida, toque em **CARREGAR**.

Aplicações e lojas de multimédia

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar através de uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em → **As minhas aplicações**, seleccione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite *apps.samsung.com*.

Toque em **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **Grátis**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Livros

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Livros** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Jogos Play

Utilize esta aplicação para transferir jogos e jogar.

Toque em **Jogos Play** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Reproduzir Filmes

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Reproduzir Filmes** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Quiosque

Utilize esta aplicação para ler as notícias mais recentes.

Toque em **Play Quiosque** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Utilidades

S Memo

Utilize esta aplicação para criar um memorando utilizando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Memo** no Ecrã de aplicações.

Compor um memorando

Crie memorandos com conteúdos enriquecidos, desenhando esboços com o seu dedo ou adicionando imagens ou memorandos de voz.

Toque em para escrever ou desenhar no ecrã, ou toque em para introduzir texto com o teclado.

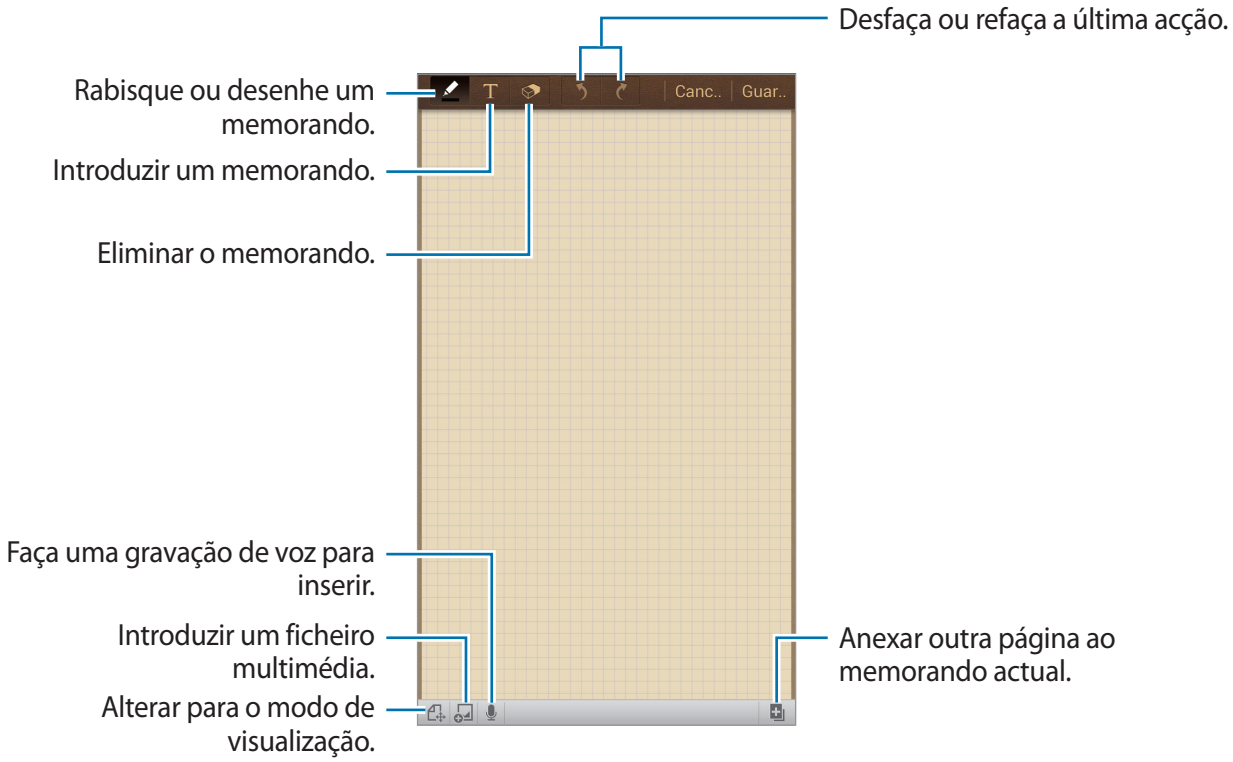
Desfaça ou refaça a última acção.
Rabisque ou desenhe um memorando.
Introduzir um memorando.
Eliminar o memorando.
Canc..
Guar..
Faça uma gravação de voz para inserir.
Introduzir um ficheiro multimédia.
Alterar para o modo de visualização.
Anexar outra página ao memorando actual.

Quando rabiscar um memorando, toque em mais uma vez para alterar o tipo de caneta, espessura da linha ou cor da caneta.

Quando apagar o memorando escrito à mão, toque em novamente para alterar o tamanho da borracha ou toque em **Limpar tudo** para limpar o memorando.

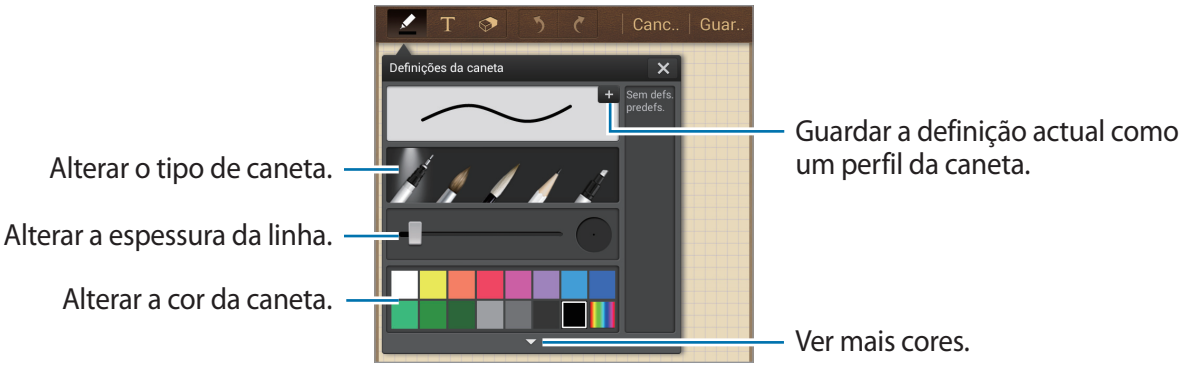

Para alterar o fundo da folha, toque em → **Alterar fundo**.

Para adicionar etiquetas, toque em → **Adicionar etiqueta**.

Introduza ficheiros multimédia ou gravações de voz

Toque em para introduzir ficheiros multimédia. Toque em para introduzir uma gravação de voz.

Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos deslocando-se para cima e para baixo.

Para procurar um memorando, toque em → **Procurar**.

Para eliminar memorandos, toque em → **Eliminar**.

Para ordenar os memorandos por data, título, etiqueta ou outros, toque em → **Ordenar por**.

Para alterar o modo de visualização, toque em → **Vista de lista**.

Para criar um memorando importando um ficheiro, toque em → **Importar**.

Para exportar memorandos noutro formato de ficheiro, toque em → **Exportar**.

Para criar uma pasta, toque em → **Criar pasta**.

Para alterar a ordem dos memorandos, toque em → **Alterar ordem**.

Para mover os memorandos para outra pasta, toque em → **Mover**.

Para copiar memorandos, toque em → **Copiar**.

Para alterar as definições do S Memo, toque em → **Definições**.

Para aceder a informação de ajuda do S Memo, toque em → **Ajuda**.

Para fazer uma cópia de segurança ou restaurar memorandos de uma localização de armazenamento, toque em → **Cópia de segurança e restauro**.

Ver um memorando

Toque na miniatura do memorando para o abrir.

Para eliminar memorandos, toque em → **Eliminar**.

Para enviar o memorando a outras pessoas, toque em → **Partilhar via**.

Para guardar o memorando como um ficheiro de imagem ou PDF, toque em → **Exportar**.

Para adicionar um memorando à sua lista de favoritos, toque em → **Adicionar aos Favoritos**.

Para guardar o memorando como um evento, toque em → **Criar evento**.

Para definir o memorando como fundo ou atribuí-lo a um contacto, toque em → **Definir como**.

Para imprimir o memorando ligando o dispositivo a uma impressora, toque em → **Imprimir**. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Para editar o memorando, toque em .

Para reproduzir a gravação de voz, toque em .

S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em e utilize um dos métodos seguintes:

- **Adicionar evento**: introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.
- **Adicionar memorando**: criar um memorando escrito à mão para anexar à data.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

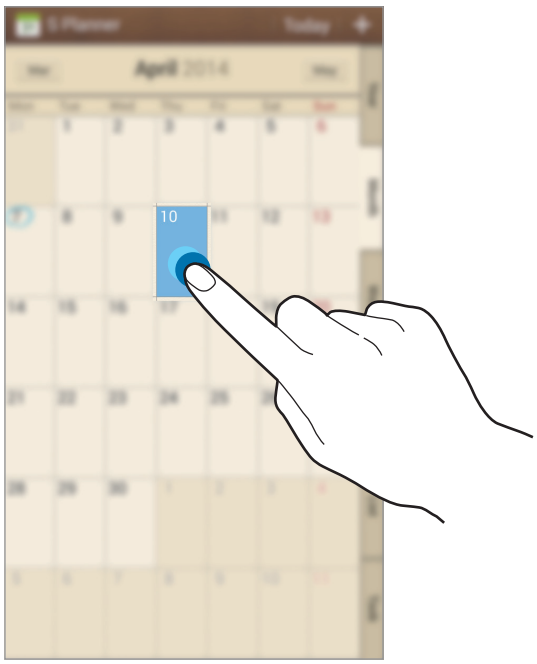

Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Edite detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Anexar um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Anexar um memorando a partir do S Memo. Toque em **Memorandos** e escreva um novo memorando ou seleccione um dos memorandos existentes.

Anexar uma imagem. Toque em **Imagens** e em seguida tire uma fotografia ou seleccione uma das imagens existentes.

Anexar memorandos a uma data

Toque sem soltar numa data para a seleccionar e o ecrã do memorando surge.

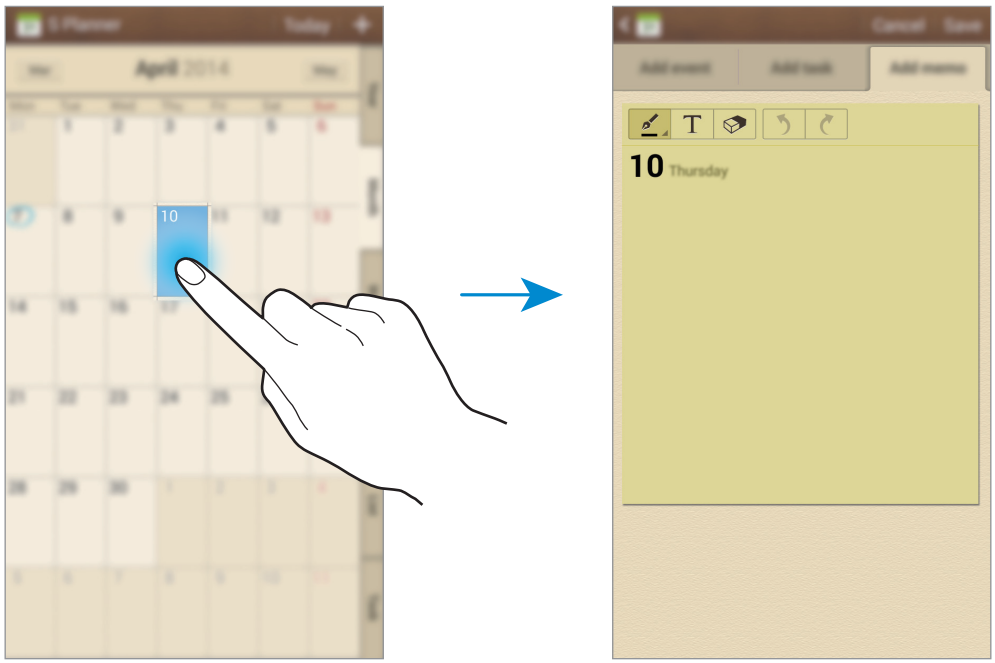

Sincronizar com o Google Calendar

No ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Google** em **Contas**, selecione uma conta Google e assinale **Sincronizar Agenda**. Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** → ☰ → **Sincronizar**.

Para mostrar os eventos ou tarefas sincronizados, toque em ☰ → **Agendas** → **Visor**, assinale a conta Google e toque em **Concluído**.

Alterar o tipo de agenda

Seleccione um dos diferentes tipos de agendas, incluindo o ano, mês, semana e outros no lado direito do ecrã. Um toque de beliscar pode ser utilizado para alterar o tipo de agenda. Por exemplo, belisque para alterar da vista de mês para a vista de ano da agenda, e afaste para alterar da vista de ano para a vista de mês da agenda.

Procurar eventos

Toque → **Procurar** e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos para hoje, toque em **Hoje** no cimo do ecrã.

Eliminar eventos

Seleccione uma data ou evento e toque em → **Eliminar**.

Partilhar eventos

Seleccione um evento, toque em → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.

Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Inicie sessão na sua conta Dropbox. No caso de não ter uma, crie uma conta Dropbox.

Assim que o Dropbox estiver activo, as fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo são transferidas para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em . Para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns, toque em e seleccione ficheiros.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em → → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros no Dropbox, seleccione um ficheiro.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

Drive

Utilize esta aplicação para criar e editar documentos e depois partilhá-los através do armazenamento Google Drive. Quando criar documentos ou carregar ficheiros no Google Drive, o seu dispositivo sincroniza-se imediatamente com o servidor web e com qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Aceda aos seus ficheiros sem os transferir.

Toque em **Drive** no Ecrã de aplicações.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Cloud

Utilize esta funcionalidade para sincronizar ficheiros ou criar cópias de segurança de definições e dados de aplicações através da sua conta Samsung ou Dropbox.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Cloud**.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque na sua conta Samsung ou **Definições de sincronização** para sincronizar ficheiros.

Cópia de segurança ou reposição de dados

Toque em **Cópia de segurança** ou em **Restaurar** para criar uma cópia de segurança ou repor dados com a sua conta Samsung.

Sincronizar com Dropbox

Toque em **Ligar a conta Dropbox** e introduza a sua conta Dropbox. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que iniciar sessão, toque em **Allow** e o dispositivo sincroniza automaticamente os ficheiros com o Dropbox sempre que existirem alterações.

Relógio

Utilize esta aplicação para definir alarmes, verificar a hora em qualquer local do mundo, medir a duração de um evento, definir um temporizador ou usar o relógio de secretária.

Toque em **Relógio** no Ecrã de aplicações.

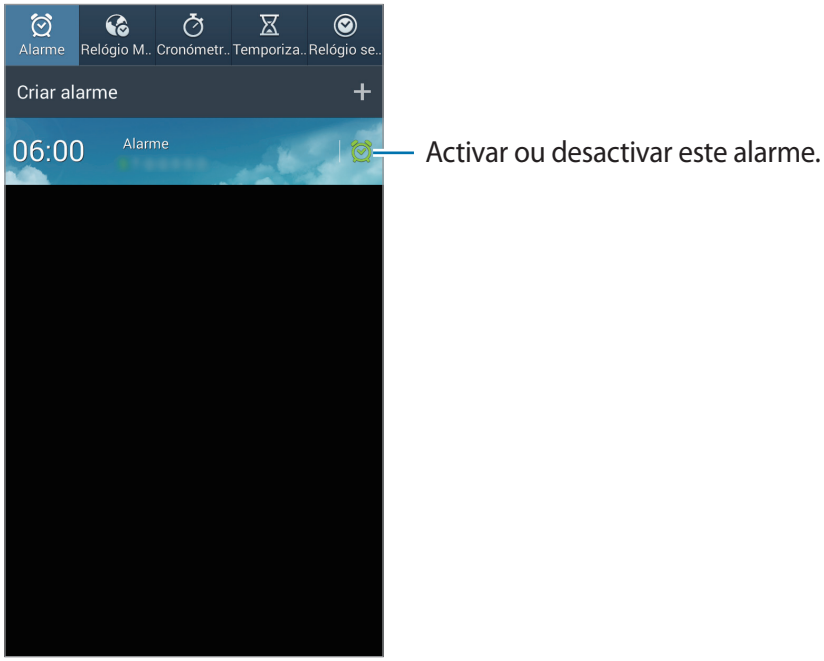

Alarme

Definir alarmes

Toque em **Criar alarme**, defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**.

- **Alarme de localização**: definir uma localização. O alarme inicia apenas quando estiver na localização.
- **Adiar**: defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora predefinida.
- **Alarme inteligente**: defina uma hora para que o alarme se desligue após a hora predefinida.

Parar alarmes

Arraste para fora do círculo para parar o alarme. Arraste para fora do circulo para repetir o alarme após um período de tempo especifico.

Eliminar alarmes

Toque sem soltar no alarme e toque em **Eliminar**.

Relógio Mundial

Criar relógios

Toque em **Adicionar cidade** e introduza um nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em **Hora de Verão**.

Eliminar relógios

Toque sem soltar o relógio e toque em **Eliminar**.

Cronómetro

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar o tempo das voltas.

Toque em **Repor** para limpar o registo de tempo das voltas.

Temporizador

Defina a duração e toque em **Iniciar**.

Arraste para fora do circulo maior quando o temporizador iniciar.

Relógio secretária

Toque em para ver em ecrã total.

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Para definir a calculadora para o uso mais conveniente com uma mão, toque em → **Operação com uma mão**.

Tradutor S

Utilize esta aplicação para traduzir textos em várias línguas.

Toque em **Tradutor S** no Ecrã de aplicações.

Utilizar o S Translator

Defina o idioma de partida e de chegada, introduza o texto no campo de introdução de texto e toque em .

Para adicionar um par de idiomas à sua lista de favoritos, toque em .

Para enviar um par de idiomas para outras pessoas, toque em .

Iniciar uma conversa com o tradutor

Toque nas teclas ao fundo do ecrã para comunicar com outra pessoa através de uma tradução falada.

Toque em **Speak** para o seu idioma e fale para o microfone. O dispositivo irá traduzir o que disser. Toque em no campo do idioma de chegada para permitir que o dispositivo leia em voz alta a tradução.

Depois, toque em **Falar** para o idioma da pessoa com quem está a falar e deixe a pessoa responder no idioma dela. O dispositivo irá traduzir o que ela disser. Toque em no campo do idioma de partida para que o dispositivo lhe leia de volta.

Gravador de Voz

Utilize esta aplicação para gravar ou reproduzir memorandos de voz.

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Gravar memorandos de voz

Toque em para inciar a gravação. Fale para o microfone na parte inferior do dispositivo. Toque em para pausar a gravação. Toque em para terminar a gravação.

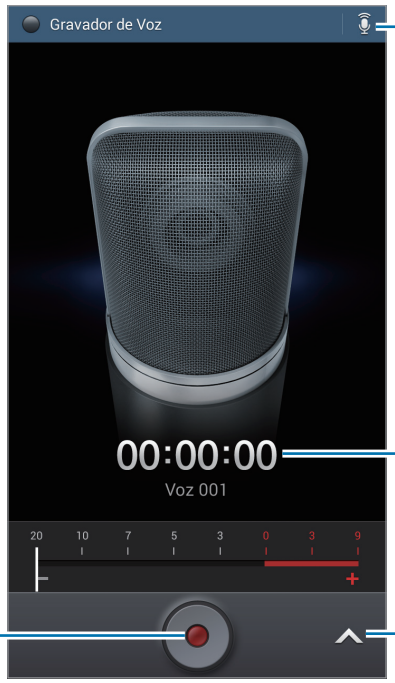

Alterar a qualidade de gravação.

Tempo de gravação decorrido

Começar a gravar.

Exibe a lista de memorandos de voz.

Reproduzir memorandos de voz

Seleccione um memorando de voz para reproduzir.

- : cortar o memorando de voz.
- x1.0 : ajustar a velocidade de reprodução.
- : pausar reprodução.
- / : avançar 60 segundos retroceder ou avançar.
- / : ir para o memorando de voz anterior ou seguinte.

Para enviar um memorando de voz, toque em → **Partilhar via**, seleccione um método de partilha.

Gerir memorandos de voz

Na lista de memorandos de voz, toque em e seleccione um dos seguintes:

- **Partilhar via**: seleccione memorandos de voz para enviar e, em seguida, seleccione um método de partilha.
- **Eliminar**: seleccione memorandos de voz para eliminar.
- **Definições**: altere as definições do gravador de voz.
- **Terminar**: fechar o gravador de voz.

Guardar ficheiros com etiquetas contextuais

Na lista de memorandos de voz, toque em → **Definições** → **Nome de ficheiro contextual** → **Ligar**.

S Voice

Utilize esta aplicação para comandar por voz o dispositivo para marcar um número, enviar uma mensagem, escrever um memorando e mais.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Em alternativa, prima duas vezes a Tecla início.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Marcar o número do trabalho da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou executar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Modo mãos-livres

No modo mãos-livres, o dispositivo lê o conteúdo em voz alta quando receber chamadas, mensagens e notificações, para que possa utilizar o dispositivo sem utilizar as mãos enquanto conduz. Por exemplo, o dispositivo irá ler em voz alta o nome do chamador ou o número de telefone quando receber uma chamada.

Para ativar o modo mãos-livres, diga "Ativar modo mãos-livres".

Desative o modo mãos-livres quando não estiver em uso para evitar que o dispositivo leia conteúdos em alta voz. Para desativar o modo mãos-livres, diga "Desativar modo mãos-livres".

Google

Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e depois introduza uma palavra-chave. Ou então, toque em e procure uma palavra-chave.

Se não forem obtidos resultados das aplicações, o motor de buscar surge, exibindo os resultados da procura.

Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em → **Definições** → **Pesquisa no telemóvel** e assinale os itens a procurar.

Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de trafego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em → **Definições** e arraste o interruptor **Google Now** para a esquerda ou para a direita.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã.

Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Ver ficheiros

Seleccione uma pasta para a abrir. Para voltar à pasta principal, toque em . Para voltar à directoria de início, toque em .

Numa pasta, toque em e utilize uma das opções seguintes:

- **Seleccionar tudo**: seleccione todos os ficheiros para aplicar a mesma opção a todos em simultâneo.
- **Criar pasta**: Crie uma pasta.
- **Procurar**: procurar ficheiros.
- **Ver por**: Altere o modo de visualização.
- **Ordenar por**: ordene ficheiros ou pastas.
- **Definições**: alterar as definições do gestor de ficheiros.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Ordenar os ficheiros por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Ordenar os ficheiros por data, toque em **Ordenar por data**.

Para limpar o histórico, toque em **Limpar lista**.

TripAdvisor

Utilize esta aplicação para obter informação de viagem, tais como um destino ou hotel. Pode também reservar um quarto e partilhar os seus comentários com outras pessoas.

Toque em **TripAdvisor** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Viagens & locais

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Procurar localizações introduzindo em endereço ou uma palavra-chave. Assim que encontrar a localização, seleccione uma localização para ver a informação detalhada. Consulte a ajuda para obter mais informaçõeso.

Obter direcções para um destino

Toque em para definir as localizações de partida e de chegada e seleccione um método de viagem. O dispositivo mostra o itinerário para chegar ao destino.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Ligações

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Para utilizar as opções, toque em **Wi-Fi** → ☰.

- **Avançado**: Edite as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.
- **Ajuda**: aceda às informações de ajuda para Wi-Fi.

Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes de dados, caso esteja definido para as utilizar. Podem ser aplicadas taxas sobre a transferências de dados. Para evitar os custos do uso de dados, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e assinale a **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga directamente dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem que seja necessário um ponto de acesso.

Toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Visivel durante**: defina a duração durante a qual o dispositivo fica visível.
- **Ficheiros recebidos**: visualize ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Mudar o nome do dispositivo**: defina um nome de Bluetooth para o dispositivo.
- **Ajuda**: Aceda a informações de ajuda para Bluetooth.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados**: introduza uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Dados em roaming**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2º plano**: Defina o dispositivo para desativar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.

- **Sincronizar dados automaticamente**: defina o dispositivo para sincronizar contactos, a agenda, e-mail, favoritos e imagens de dados de redes sociais automaticamente.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi**: Defina o dispositivo para mostrar a utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis**: Selecione hotspots Wi-Fi para evitar que as aplicações que estão em execução em segundo plano utilizem os mesmos.

Mais redes

Personalize as definições para controlar redes.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

Aplicação de mensagens padrão

Selecione a aplicação padrão a utilizar na troca de mensagens.

A imprimir

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros via Wi-Fi ou nuvem.

Redes móveis

- **Dados móveis**: defina para permitir ligações de pacotes de dados para serviços de rede.
- **Dados em roaming**: use o dispositivo para se ligar a outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: configure nomes de pontos de acesso (APN - Acess Point Name).
- **Modo de rede**: seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede**: procura redes disponíveis e selecciona uma rede para roaming.

Ancoragem e PA móvel

- **Hotspot Portátil**: Utilize o PA Móvel para partilhar a ligação de rede móvel do dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: use a ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: Utilize a função de ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de rede móvel do dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.
- **Ajuda**: saiba mais sobre ancoragem USB, Wi-Fi e Bluetooth.

VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

NFC

- **Android Beam**: ligue a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos, para dispositivos com NFC activo.
- **Tocar e pagar**: defina o método de pagamento predefinido.

S Beam

Active a funcionalidade S Beam para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos, para dispositivos compatíveis com NFC e Wi-Fi Direct.

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo**: introduza o nome para um servidor de multimédia para o dispositivo.
- **Conteúdos partilhados**: defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados**: veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Dispositivos negados**: veja a lista de dispositivos que não podem aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para**: seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Transf de outros dispositiv**: defina o dispositivo para aceitar carregamentos de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade screen mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

O meu disp.

Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã**: active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções a seguir poderão variar, dependendo da funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.
- **Vários widgets**: defina o dispositivo para permitir a utilização de widgets no ecrã bloqueado.
- **Widgets de bloqueio ecrã**:
  - **Aplicações favoritas ou Câmara**: Defina o dispositivo para mostrar atalhos de cada aplicação ou para iniciar a câmara automaticamente quando varre os painéis para a esquerda com o ecrã bloqueado.
  - **Relógio ou msg pessoal**: defina o dispositivo para mostrar o relógio ou uma mensagem pessoal no ecrã bloqueado. As opções seguintes podem variar dependendo da sua selecção.

  Para um relógio:
  - **Relógio duplo**: defina o dispositivo para apresentar o relógio duplo.
  - **Tamanho do relógio**: altere o tamanho do relógio.
  - **Mostrar data**: defina o dispositivo para mostrar a data em conjunto com o relógio.
  - **Info proprietário**: introduza a sua informação que será mostrada em conjunto com o relógio.

  Para uma mensagem pessoal:
  - **Editar mensagem pessoal**: edite a mensagem pessoal.
- **Atalhos**: Defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Efeito de desbloqueio**: selecione um efeito para quando desbloqueia o ecrã.
- **Texto de ajuda**: Defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Comando de activação**: defina o dispositivo para reconhecer o comando de activação quando o ecrã está bloqueado.
- **Def. comando de despertar**: defina um comando de ativação para iniciar **S Voice** ou para efetuar uma função específica.

Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Fundo**:
  - **Ecrã principal**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial.
  - **Ecrã bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
  - **Ecrãs principal e de bloqueio**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial e para o ecrã bloqueado.
- **Painel de notificações**:
  - **Ajustar brilho**: Defina o dispositivo para mostrar a barra de ajustar o brilho no painel de notificações.
  - **Personalizar botões**: Reordene os botões de definições rápidas que aparecem no painel de notificações.
- **Multi Janela**: Defina o dispositivo para utilizar as Janelas múltiplas.
- **Modo de ecrã**:
  - **Adaptar apresentação**: utilize este modo para otimizar o visor de acordo com as respetivas definições.
  - **Dinâmico**: utilize este modo para dar maior nitidez ao tom do visor.
  - **Padrão**: utilize este modo em ambientes normais.
  - **Cinema**: utilize este modo em ambientes com pouca luz, como, por exemplo, numa sala escura.
- **Modo de leitura**: Selecione as aplicações que vão utilizar o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite.

- **Brilho**: defina o brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã**: defina o conteúdo para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Protecção de ecrã**: Defina o dispositivo para iniciar uma proteção de ecrã quando o seu dispositivo estiver ligado a uma ancoragem ou a carregar.
- **Estilo do tipo de letra**: altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho do tipo de letra.
- **Aumentar a legibilidade**: Torne o texto mais nítido para facilitar a leitura.
- **Duração da luz da tecla de toque**: defina a duração da luz de fundo da tecla de toque.
- **Ver percentagem de bateria**: defina o dispositivo para exibir a bateria restante.
- **Editar depois da captura de ecrã**: defina o dispositivo para editar a imagem do ecrã depois de a capturar.

Indicador LED

- **A carregar**: Defina o dispositivo para ligar a luz de notificação enquanto a bateria está a carregar.
- **Bateria fraca**: Defina o dispositivo para ligar a luz de notificação quando a bateria estiver fraca.
- **Notificações**: Defina o dispositivo para ligar a luz de notificação quando existirem chamadas perdidas, novas mensagens ou notificações.
- **Gravação de voz**: Defina o dispositivo para ligar a luz de notificação quando grava memorandos de voz.

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume**: ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Intensidade da vibração**: Ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Tons de toque**: Adicione ou selecione um tom de toque para as chamadas a receber.
- **Vibração**: adicione ou seleccione um padrão de vibração.

- **Notificações**: selecione um tom de toque para eventos, tais como novas mensagens e chamadas perdidas.
- **Vibrar ao tocar**: defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação**: defina o dispositivo para emitir sons quando tocar no teclado.
- **Sons de toque**: defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã**: defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Reacção táctil**: Defina o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.
- **Aplicações da Samsung**: altere as definições de notificação para cada uma das aplicações.
- **Som ao tocar**: define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Vibrar ao tocar**: Define o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Saída de áudio**: seleccione um formato de saída de som para usar quando ligar o ser dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.
- **Adapt Sound**: personalize o som para o ouvido que usa mais durante as chamadas ou quando ouve música.

Modo de ecrã principal

Seleccione um modo de Ecrã principal (padrão ou fácil).

Chamada

Personalize as definições para as funcionalidades de chamada.

- **Rejeição de chamada**: Rejeite chamadas de números de telefone automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**: Adicione ou edite a mensagem que será enviada quando rejeitar uma chamada.

- **Atender/terminar chamadas**:
  - **A tecla principal atende chamadas**: Defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla Início.
  - **Controlo de voz**: defina o dispositivo para aceitar ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tecla de alimentação**: defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Desligar ecrã durante chamadas**: Defina o dispositivo para ligar o sensor de proximidade durante uma chamada.
- **Alertas de chamadas**:
  - **Vibração de atendimento**: Defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante atender a chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: Defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante terminar a chamada.
  - **Tom de ligação de chamada**: Active ou desactive o tom de chamada estabelecida.
  - **Indicador de minuto**: Active ou desactive o tom de lembrete de minuto.
  - **Tom de fim de chamada**: Active ou desactive o tom de chamada terminada.
  - **Alerta durante chamada**: Defina o o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: Defina o dispositivo para atender as chamadas automaticamente, após um determinado período de tempo (disponível apenas quando o auricular está ligado).
  - **Temporiz atendimento auto**: Selecione o período de tempo que o dispositivo deve aguardar até atender as chamadas.
  - **Condições cham. efectuada**: Defina o dispositivo para permitir efectuar chamadas com um auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
  - **Tipo de chamada efectuada**: Seleccione o tipo de chamada a efectuar, a partir do auricular Bluetooth.

- **Definições adicionais**:
  - **ID do chamador**: Mostrar o seu ID de chamador aos outros participantes quando efectuar uma chamada.
  - **Desvio de chamadas**: Desvie chamadas a receber para outro número.
  - **Código de área automático**: Defina o dispositivo para introduzir um indicativo (código de área ou país) automaticamente antes do número de telefone.
  - **Barramento de chamadas**: Bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
  - **Chamada em espera**: Permitir alertas de chamada a receber quando já estiver numa chamada.
  - **Remarcação automática**: Active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
  - **Números de marcação fixa**: Active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.
- **Tons toque e tons teclado**:
  - **Tons de toque**: seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
  - **Vibrações**: adicione ou seleccione um padrão de vibração.
  - **Vibrar ao tocar**: defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Tom de marcação**: defina o dispositivo para emitir sons quando tocar no teclado.
- **Personalizar som chamada**:
  - **EQ som chamada recebida**: Seleccione um tipo de som de chamada para usar com o auricular.
  - **Adapt Sound**: personalize o som para o ouvido que usa mais durante as chamadas ou quando ouve música.
- **Redução de ruído**: Define o o dispositivo para remover o ruído de fundo, para que o outro participante possa ouvi-lo mais claramente.
- **Aumentar volume no bolso**: Defina o dispositivo para aumentar o volume to tom de toque quando este estiver fechado, tal como numa mala ou no bolso.
- **Imagem de chamada de vídeo**: Selecione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- **Utilizar opções de falha ao ligar**: Escolha tentar uma chamada de voz quando a chamada de vídeo falhar a ligação.

- **Serviço de correio de voz**: Seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz**: Introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.
- **Som**: Seleccione um tom de toque para o alertar para novas mensagens de correio de voz.
- **Vibrar**: Defina o dispositivo para vibrar quando receber correio de voz.
- **Contas**: Defina o dispositivo para aceitar chamadas IP e configure as suas contas para os serviços de chamadas IP.
- **Utilizar chamad. Internet**: Defina se pretende utilizar os serviços de chamadas IP para todas as chamadas ou apenas para chamadas IP.

Modo de Bloqueio

Seleccione quais as notificações que serão bloqueadas ou configure para permitir notificações de chamadas de contactos específicos no modo de bloqueio.

Modo mãos-livres

Defina o dispositivo para ler conteúdo em voz alta e indicar as aplicações a utilizar no modo mãos-livres.

Assistência de segurança

Defina o dispositivo para enviar uma mensagem para os destinatários em caso de emergência. Prima sem soltar a tecla de volume de cima ou a tecla de volume de baixo por 3 segundos para enviar a mensagem.

- **Editar mensagem de emergência**: Edite a mensagem que será enviada quando estiver numa situação de emergência.
- **Enviar fotos emergência**: Defina o dispositivo para tirar fotografias e enviá-las junto com a mensagem para os destinatários.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Intervalo da mensagem**: Defina um intervalo de envio para voltar a enviar a mensagem.
- **Contactos de emergência**: Seleccione ou edite os destinatários da mensagem.

Modo economia energia

Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições.

- **Desempenho da CPU**: Defina o dispositivo para limitar alguma utilização de recursos do sistema.
- **Saída do ecrã**: defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Desactivar a reacção táctil**: Defina o dispositivo para desativar a vibração quando tocar nas teclas.
- **Aprender a economizar energia**: saiba como reduzir o consumo de bateria.

Acessórios

Altere as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem**: defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: defina o dispositivo para utilizar o altifalante ancorado quando o dispositivo estiver ligado à ancoragem.
- **Apresentação do ecrã do ambiente de trabalho**: Defina o dispositivo para mostrar o relógio de secretária quando o dispositivo estiver ligado na ancoragem.
- **Desbloqueio automático**: Defina o dispositivo para desbloquear automaticamente quando abrir a capa.
- **Saída de áudio**: seleccione um formato de saída de som para usar quando ligar o ser dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã**: Defina a interface para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe**: defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o Talkback.

- **Atender/terminar chamadas**:
  - **A tecla principal atende chamadas**: Defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla Início.
  - **Atender chamadas tocando**: defina o dispositivo para atender uma chamada quando tocar duas vezes na tecla para aceitar chamadas.
  - **Controlo de voz**: defina o dispositivo para aceitar ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tecla de alimentação**: defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Mostrar atalho**: adicione um atalho da **Acessibilidade** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar.
- **Gerir a acessibilidade**: exporte ou importe as definições de acessibilidade para as partilhar com outros dispositivos.
- **TalkBack**: active o Talkback, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho da fonte**: altere o tamanho do tipo de letra.
- **Gestos de ampliação**: Defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom através dos gestos do seu dedo.
- **Cores negativas**: inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajustamento da cor**: ajuste o esquema de cores para o ecrã quando o dispositivo determina que é daltónico ou que está a ter dificuldade na leitura de conteúdos.
- **Atalho de acessibilidade**: defina o dispositivo para ativar a funcionalidade Talkback quando premir sem soltar a Tecla de ligar/desligar e, em seguida, tocar sem soltar no ecrã com dois dedos.
- **Opções de texto para voz**:
  - **Motor TTS preferido**: seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça o texto falado de um exemplo.
  - **Estado do idioma padrão**: Visualize o estado do idioma padrão na funcionalidade de texto para voz.
- **Equilíbrio de som**: ajuste o equilíbrio do som quando usar um auricular duplo.

- **Áudio mono**: active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons**: silencie todos os sons do dispositivo.
- **Notificação Flash**: Configure o flash para piscar quando receber chamadas, novas mensagens ou notificações.
- **Legendas Google (CC)**: Defina o dispositivo para mostrar legendas nos conteúdos suportados pelo Google e para alterar as definições das legendas.
- **Legendas Samsung (CC)**: Defina o dispositivo para mostrar legendas nos conteúdos suportados pela Samsung e para alterar as definições das legendas.
- **Menu do assistente**: defina o dispositivo para mostrar o ícone do atalho de assistência que ajuda a aceder a funções suportadas por teclas externas ou funcionalidades no painel de notificações. Pode também editar o menu no ícone de atalho.
  - **Mão dominante**: Selecione a mão esquerda ou direita para utilização fácil do menu de assistência.
  - **Editar**: Personalize os itens que aparecem no menu de assistência.
- **Atraso de tocar sem largar**: Configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Controlo de interacção**: defina uma área do ecrã para ser excluída dos comandos tácteis.

Operação com uma mão

Active o modo Operação com uma mão, para de forma mais conveniente utilizar o dispositivo utilizando só uma mão.

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em .

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Idioma introdução**: seleccione idiomas para introdução de texto.
- **Texto inteligente**: active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição automática**: Defina para que o dispositivo corrija as palavras mal escritas e incompletas quando toca na barra de espaço ou no sinal de pontuação.
- **Capitalização automática**: defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: ajustar o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Desligado**: Defina o dispositivo para desativar a funcionalidade de varrimento do teclado.
- **Introdução contínua**: Defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Controlo do cursor**: ative ou desative a função de navegação inteligente no teclado para mover o cursor deslocando-se no teclado.
- **Som**: define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração**: Define o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres**: defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada caracter que tocar.
- **Ajuda**: aceda a informações de ajuda sobre como utilizar o teclado Samsung.
- **Repor definições**: reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução por voz, toque em .

- **Esc. idiomas entrada**: seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: Defina o dispositivo para evitar que reconheça palavras ofensivas em introduções de voz.
- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.

Procura de voz

- **Idioma**: seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **"Ok Google" hotword detection**: defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz quando disser o comando de ativação enquanto utiliza a aplicação de pesquisa.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Saída de voz**: defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculte palavras ofensivas dos resultados da pesquisa de voz.
- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.
- **Reconhecimento personalizado**: Defina o dispositivo para utilizar as informações do painel de controlo do Google de modo a melhorar a precisão do reconhecimento de voz.
- **Auscultadores Bluetooth**: defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando estiver conectado ao dispositivo.

Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido**: seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: ouça o texto falado de um exemplo.
- **Estado do idioma padrão**: Visualize o estado do idioma padrão na funcionalidade de texto para voz.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Movimentos e gestos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

- **Movimento**:
  - **Chamada directa**: Defina o dispositivo para efectuar uma chamada de voz ao pegar e segurar o dispositivo perto da orelha enquanto visualiza uma chamada, mensagem ou detalhes do contacto.
  - **Alerta inteligente**: defina o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.
  - **Zoom**: Defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens da **Galeria** ou pesquisa em páginas web, quando toca sem soltar em dois pontos, com os seus dedos, e inclina o dispositivo para a frente e para trás.
  - **Mover um ícone**: defina o dispositivo para mover um item para outra página ao tocar sem soltar num item e deslocar o dispositivo para a esquerda ou direita.
  - **Consultar uma imagem**: Defina o dispositivo para se deslocar pela imagem movendo o dispositivo em qualquer direcção quando a imagem está aumentada.
  - **Silenciar/pausa**: defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber, alarmes, música e o rádio FM, colocando o dispositivo virado para baixo.
- **Movimentos com palma da mão**:
  - **Ecrã de captura**: Defina o dispositivo para capturar uma imagem do ecrã quando varrer com a palma da mão da esquerda ou direita ao longo do ecrã.
  - **Silenciar/pausa**: defina o dispositivo para pausar a reprodução de multimédia ou silenciar o rádio FM quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.

Ecrã inteligente

- **Suspensão inteligente**: defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.

Vista aérea

Pré-visualize conteúdos ou veja informação em janelas pop-up apontando um item com o seu dedo.

- **Visualizar informações**: Veja informação em janelas pop-up apontando os itens com o seu dedo.
- **Visualizar progresso**: Enquanto reproduz música ou vídeo, pré-visualize uma cena ou visualize o tempo passado apontado para a barra de progresso com o seu dedo.
- **Visualizar marcação rápida**: Veja informação do contacto para números de marcação rápida em janelas pop-up, apontando para um número de marcação rápida com o seu dedo.
- **Lupa de página Web**: Enquanto navega pela Internet aumente o conteúdo, apontando o seu dedo para o ecrã.
- **Reacção de som e de vibração**: Defina o dispositivo para soar e vibrar quando apontar para itens com o seu dedo.

Controlo de voz

Alterar as definições para controlar opções por comandos de voz.

Contas

Adicionar conta

Adicione contas de e-mail ou SNS.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento em nuvem Dropbox.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia de segurança**: Defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados das aplicações no servidor da Google.
- **Cópia de segurança da conta**: configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: Defina o dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no dispositivo.
- **Repor definições**: reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

Mais

Personalizar as definições dos serviços de localização e outras opções.

Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

- **Modo**: Selecione um método para recolher os seus dados de localização.
- **Os meus locais**: Configure perfis que vão ser utilizados para localizações específicas ao utilizar as funcionalidades de GPS, Wi-Fi e Bluetooth para determinar a sua localização atual.

Segurança

Alterar as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

- **Encriptar dispositivo**: defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**: Defina o dispositivo para encriptar ficheiros presentes no cartão de memória.

Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos**: defina o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
  - **Registo de conta**: adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou determinar a localização do seu dispositivo, em caso de perda ou roubo, através de Wi-Fi ou de redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ative ou desative a função "Localizar o meu telemóvel" que ajuda a localizar o dispositivo em caso de perda ou roubo.
- **Ir para o site Web**: Aceda à página Web Localizar o meu telemóvel (*findmymobile.samsung.com*). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo, perdido ou roubado, na página web do Find my mobile.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: activa ou desactiva a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM**: altere o PIN utilizado para aceder aos dados SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis**: Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo**: veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.

- **Origens desconhecidas**: escolha instalar aplicações a partir de qualquer origem. No caso de não estar escolhido, só poderá transferir aplicações da **Play Store**.
- **Verificar aplicações**: defina a opção para permitir que o Google verifique se a aplicação poderá ser nociva antes de a instalar.
- **Actualização de segurança**:
  - **Actualizações automáticas**: Defina o dispositivo para procurar e transferir automaticamente atualizações de segurança.
  - **Redes preferidas**: selecione uma opção de ligação de rede para verificar se existem atualizações e transferi-las automaticamente.
  - **Verificar existência de actualizações**: verifique se existem atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: Defina o dispositivo para enviar relatórios de segurança automaticamente quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento**: Defina um tipo de armazenamento para os ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas**: utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: Instale certificados encriptados armazenados na unidade de armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

Aplicações padrão

Selecione uma definição padrão para utilizar aplicações.

- **Pessoal**: Selecione um modo padrão para o Ecrã Inícial.
- **Mensagens**: Selecione a aplicação padrão a utilizar na troca de mensagens.

Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário.
- **Definir data**: defina a data actual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático**: Defina o dispositivo para receber a informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário**: defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas**: exibir a hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: seleccione um formato de data.

Acerca do dispositivo

Aceda a informação sobre o dispositivo e actualize o software do dispositivo.

Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar definições para algumas funcionalidades fornecidas pelo Google.

Toque em **Definições Google** no Ecrã de aplicações.

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar e a tecla de volume simultaneamente por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor para os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que suporte esse formato. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite *www.samsung.com*.
- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no seu dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir, dependendo da região, operadora ou versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

www.samsung.com Portuguese. 10/2014. Rev.1.0